

W21T

基本操作ガイド

Including English Simple Manual

目次／準備

通話

アドレス帳

メール

カメラ

EZweb

EZチャンネル

EZナビウォーク

文字入力

その他／索引

CDMA 1X
WIN

au by KDDI

ごあいさつ

このたびは、「W21T」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、W21T基本操作ガイドおよび取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

W21T基本操作ガイドおよび取扱説明書を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

W21Tには、この基本操作ガイドと取扱説明書が付属しています。

なお、auホームページでも、この基本操作ガイドと取扱説明書をダウンロードすることができます。

auのホームページ <http://www.au.kddi.com>

簡易英語版をauホームページからダウンロードすることができます。

You can download the English version of the Simple Manual from the au homepage.

基本的な使いかたを知りたい場合

このW21T基本操作ガイドをお読みください。



各機能の詳しい使いかたを知りたい場合

付属のW21T取扱説明書をお読みください。



安全上のご注意

W21Tをご利用になる前に、付属のW21T取扱説明書に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

お知らせ

- ・本書の説明用画面では、上部のアイコン表示部と下部のソフトキー表示部を省略している場合があります。また、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。ご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

- 電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●使用禁止の場所があります。

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
 - ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。
- 電源をお切りください。



●携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与えるおそれがあります。

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



●使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう。

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を抑えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。



- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。



- ・携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。



- ・携帯電話のカメラを使って、撮影が許可されていない場所や書店などで、情報の記録を行うことはやめましょう。

携帯電話の基本

この携帯電話でできること

通話

アドレス帳や発着信履歴、マナーモードなど、便利な機能満載。



25ページ
から

EZチャンネル

テレビや雑誌のような情報が定期的に配信されます。


72ページ
から

カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。




53ページ
から

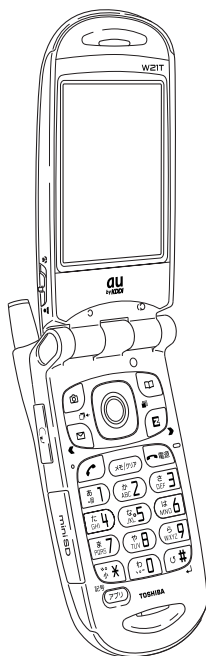

メール

他の携帯電話やパソコンにメールが送れます。

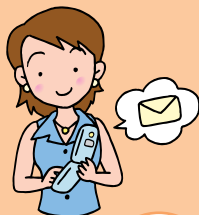

42ページ
から

EZナビウォーク

現在地の確認や目的地までの道順を地図や音声でご案内します。

78ページ
から

EZweb

着うた®、壁紙などをダウンロードできます。




63ページ
から

マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

周りの迷惑にならないよう、マナーモードを使って着信音などを鳴らさなくできます。




待受画面で  (サイドキー2) を1秒以上長く押します。




29ページ
参照

簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

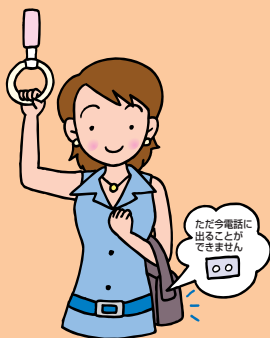

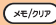待受画面で  を1秒以上長く押してください。



30ページ
参照

電源・電波・電池の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。



 を1秒以上長く押してください。


11 ページ
参照

「電波」が届いていないと話せません

サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。




 が電波の状態を表示します。





11 ページ
参照

「電池」残量に注意しましょう

電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

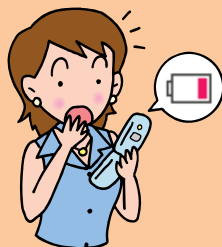

 が電池の残量を表示します。



11 ページ
参照

迷惑メールとワン切りに注意！

迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、多くの迷惑メールに含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

- ・ 未承諾広告フィルター
- ・ アドレスフィルター
 - 特定のメールを受信しない「指定拒否設定」
 - 特定のメールだけ受信する「指定受信設定」




50ページ
参照

知らない電話番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。



着信履歴				
01	2秒	12/31	16:00	
	030002XXXX			
02	14秒	12/30	15:35	
	030001XXXX			
03	6秒	12/29	14:48	
	東芝三郎			
04	8秒	12/28	13:30	
	0900003XXXX			

3秒以内の着信の場合は、着信履歴に赤いアイコンが表示されます。

28ページ
参照

目次

●マナーについて	1
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
●携帯電話の基本	2
この携帯電話でできること	2
マナーモード&簡易留守メモ	3
電源・電波・電池の確認を!	4
迷惑メールとワン切りに注意!	5
●目次	6
●準備	8
箱の中身を確認する	8
各部の名称	9
充電のしかた	10
アンテナを伸ばす	11
電源を入れる	11
基本的な使いかたを覚える	12
初期設定をする	14
Eメールアドレスを変更する	16
自分の電話番号/Eメールアドレスを見る	18
メニューの見かた	19
アイコンの表示	23
ご利用いただく各種暗証番号について	24
●通話	25
電話をかける	25
電話を受ける	26
電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)	27
ワン切り対策	28
マナーモードにする	29
簡易留守メモを設定する	30
録音された伝言を再生する	31
着信音の種類を変える	32
着信音の大きさを変える	34
相手の声の大きさを変える	35
●アドレス帳	36
アドレス帳に登録する	36
アドレス帳から電話をかける	39
アドレス帳を編集する	40
着信履歴/発信履歴から登録する	41
●メール	42
Eメールを使う	42
Cメールを使う	42
Eメールを作成し送信する	43
受信したEメールを読む	46
フォトが添付されたEメールを読む	48

受信したEメールに返信する	48
迷惑メールが来ないようにする	50
Cメールを作成し送信する	51
受信したCメールを読む	52

●カメラ 53

カメラでできること	53
上手な撮影のしかた	54
データサイズについて	55
フォトを撮影する	56
撮影したフォトを見る	57
ムービーを録画する	58
録画したムービーを見る	60
テレビでフォトやムービーを見る	61
撮影した直後の画像（フォト／ムービー）をEメールに添付する	62
フォトメール便	62

●EZweb 63

EZweb について	63
サイトにアクセスする	64
サイトを見る	65
よく見るサイトを登録する	67
着うた®をダウンロードする	68
お気に入りに登録したサイトを見る	70
利用料金を確認する	71

●EZチャンネル 72

EZチャンネルでできること	72
EZチャンネルを楽しむ	74
番組を登録する	75
番組を再生する	76
番組を保存する	77

●EZナビウォーク 78

EZナビウォークでできること	78
EZナビウォークを使う	80
自宅を登録する	80
自宅までの帰りかたを調べる	81

●文字入力 82

文字入力モードについて	82
かなを入力する	82
漢字を入力する	84
Eメールアドレスを入力する	86
絵文字を入力する	89


●その他機能	90
●困ったときは？	91
アフターサービスについて	91
●English Simple Manual（簡易英語版）	92
●索引	96

箱の中身を確認する




箱には本体と付属品が同梱されています。


・ 本体

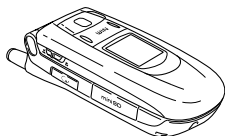


・ 電池パック（本体に取り付け済み）

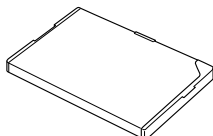

・ 卓上ホルダ

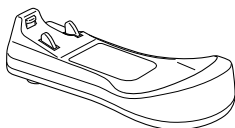

・ 東芝平型ステレオイヤホン01

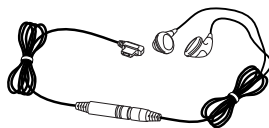


・ 東芝ACアダプタ02



・ miniSD™メモ리카ード
[試供品]



・ 東芝TV出力ケーブル02

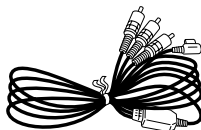

・ miniSD™アダプタ
[試供品]



・ ゲームポインタ（試供品）



・ 基本操作ガイド

・ 取扱説明書




・ CD-ROM



・ 保証書
・ ご使用上の注意

各部の名称

準備

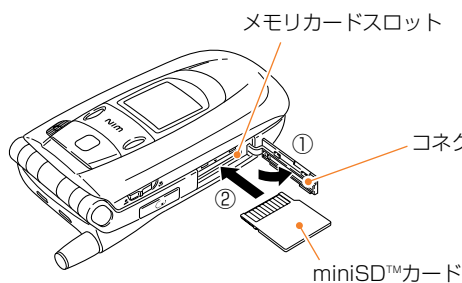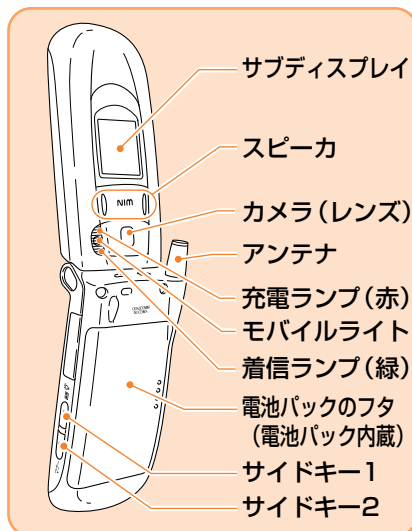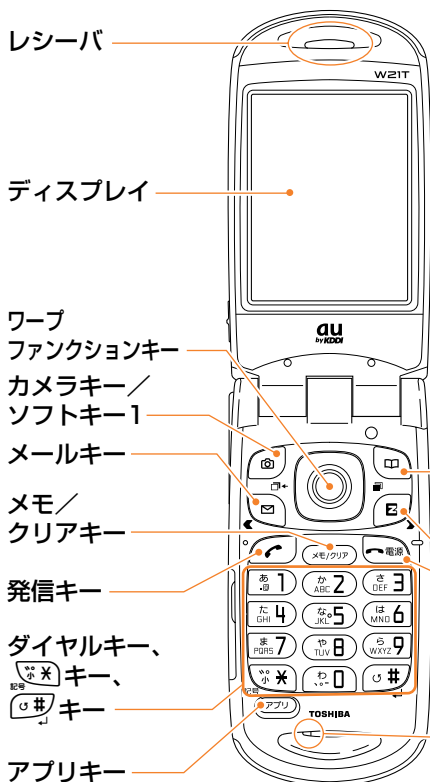

マクロ撮影切換
スイッチ


平型(スイッチ付/ステオ)
イヤホンマイク端子/TV出力端子



お知らせ

・miniSD™カードの取扱いについては、付属の取扱説明書「miniSD™カードについて」をご参照ください。

準備

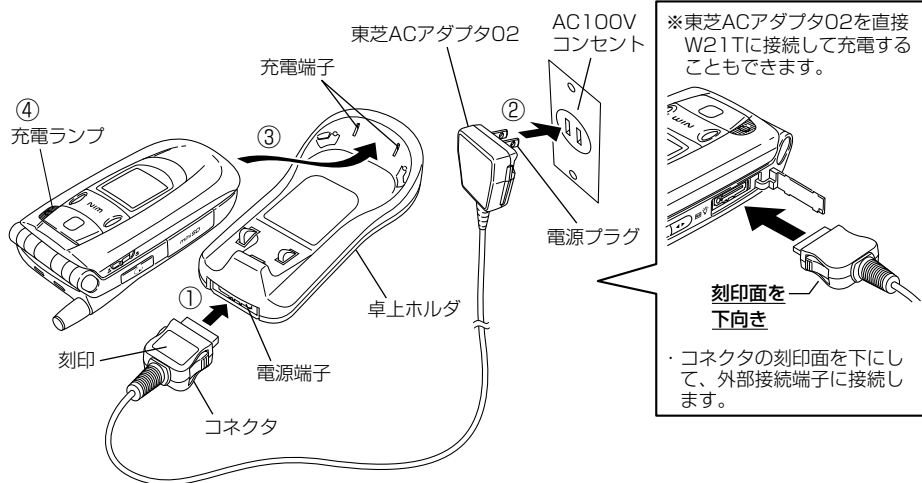

- ・ 東芝ACアダプタ02のコネクタの刻印面を上にして、卓上ホルダの電源端子に接続します。

東芝ACアダプタ02の電源プラグを引き出し、AC100Vコンセントに差し込む。


電池パックを取り付けたW21Tを図のように折りたたんだ状態で、卓上ホルダに取り付ける。

充電ランプが点灯することを確認する。

- ・卓上ホルダからW21Tを取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら外してください。
- ・充電中は充電ランプが赤く点灯します。充電が完了すると、充電ランプは消灯します。

アンテナを伸ばす

アンテナの先端を持ち、矢印方向へ完全に引き出してください。

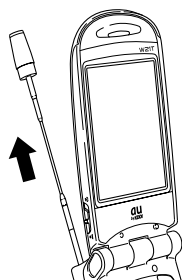

準備


お知らせ

- ・アンテナを伸ばさないと、電波を十分に送受信できません。また、地面に対し垂直になるようにアンテナを伸ばすと、電波の送受信がしやすくなります。
- ・アンテナを収納するときは、アンテナの下の方を持って、まっすぐに下ろしてください。アンテナの先端を持って無理に収納しようとすると、破損の原因となります。

電源を入れる






1

 を1秒以上長押しする。

- ・電源が入るとしばらくして待受画面が表示されます。
- ・電源が入っている状態で  を1秒以上長く押すと、電源を切ることができます。

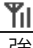


電波状態を確認します。

				
強	中	弱	微弱	圏外

- ・「圏外」が表示されているときは、通話できません。
- ・「弱」が表示されているときは、通話できない場合があります。

待受画面

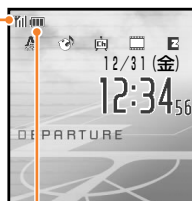

電池残量を確認します。


				
十分	少ない	充電が必要	残量なし	充電中





基本的な使いかたを覚える


キーの役割

準備

 : 着信履歴

 : カメラを使う


 : Eメールの送受信など


 : 電話をかける／受ける


 ~  : 電話履歴

、

: 電話番号や文字の入力


 : EZアプリの起動※

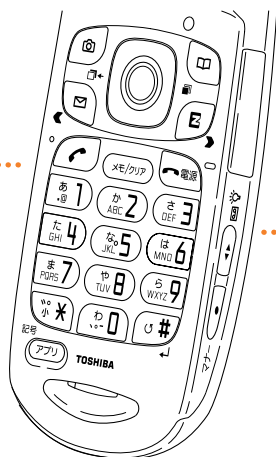


 : 発信履歴


 : アドレス帳を使う

 : EZwebへの接続

 : 簡易留守メモの設定／解除、文字の消去、操作の取消


 : 電源の入／切、通話の終了

 : モバイルライトのON/OFF※

 : マナーモードの設定



: マクロ撮影
切換スイッチ※

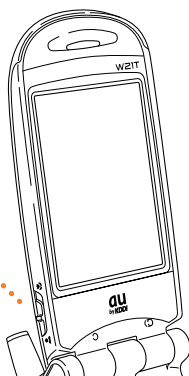




※ 詳しくは、付属の取扱説明書をご参照ください。



ワープファンクションキーの使いかた

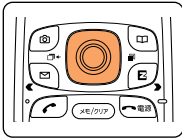
上下や左右に押して項目を選んだり、カーソルを移動します。
また、中央を押して選んだ内容を確定します。






	項目を選択、カーソルを上下や左右に移動
	選んでいる項目を確定、実行

ソフトキーの使いかた

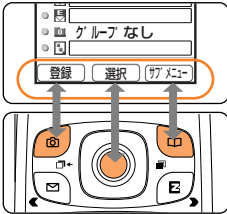
ディスプレイの最下段に以下のような表示がある場合、対応するソフトキーを押すことで、その機能を使用できます。ソフトキー表示は画面によって変わります。





ソフトキー1 	画面左下に表示されている機能を実行
センターキー 	画面中央下に表示されている機能を実行
ソフトキー2 	画面右下に表示されている機能を実行

操作がわからなくなったり間違えたとき

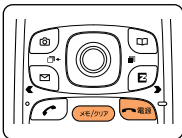操作の途中でわからなくなった場合や操作を間違えた場合は、以下の操作を行ってください。



	前の画面に戻る
	待受画面に戻る


初期設定をする

準備

1 待受画面で  を押す。



初期設定画面

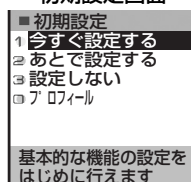

2  「設定しない」を押す。



ランチャーメニュー



お知らせ

- ・ 初期設定を行わなくても、電話をかけたり受けたりすることはできます。
- ・ 初期設定ではロックNo.の変更、文字サイズの設定、発信者番号通知の設定、着信音の設定が行えます。
- ・ 初期設定は、初めてお使いになるときのみに行えます。また、初期設定を行ったあとも各項目を変更することができます。詳しくは、付属の取扱説明書「初期設定をする」をご参照ください。
- ・ 「設定しない」を選んだ場合、初期設定の内容は以下のようになります。

ロックNo.	1234	EZweb文字	通常の文字
通常文字	通常の文字	文字入力	通常の文字
Eメール文字	通常の文字	発信者番号通知	ON
Cメール文字	通常の文字	通常着信音	パターン1

Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール・EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。

1 待受画面で を押す。



EZwebを利用するための
初期設定を行います
[OK] を押してしばらく
お待ちください

2 (OK) を押す。

→しばらくそのままお待ちいただいた後、
右の画面が表示されます。右の画面が
表示されると、設定は完了です。



ようこそEZwebへ
お客様のEメールアドレスは
△△△△△△△△△△△@ezweb.ne.jp
です。


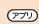

—ヒント—
Eメールアドレスの変更は

3 (OK) を押す。

→Eメールメニューが表示されます。




お知らせ

- ・ 、 または  を押しても初期設定を行うことができます。



Eメールアドレスを変更する

準備


右記の「変更可能」の部分を変更することができます。

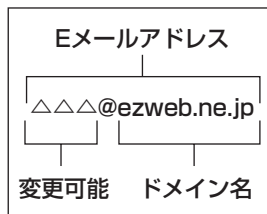


- 1** 待受画面で を押し、
☐ **「Eメール設定」** を押す。
 →Eメール設定画面が表示されます。

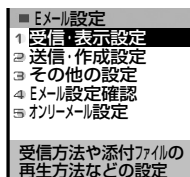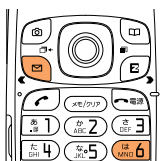


- 2** ☐ **「その他の設定」** を押し、
☐ で「はい」を選び、
☐ (決定) を押す。
 →サーバに接続します。

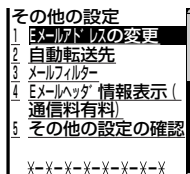

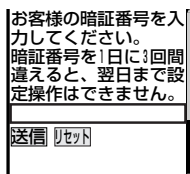

- 3** ☐ で「Eメールアドレスの変更」
 を選び、☐ (OK) を押し、
☐ で入力ボックスを選び、
☐ (入力) を押す。

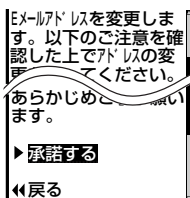

- 4** 暗証番号を入力し、☐ (確定)
 を押し、☐ で「送信」を選び、
☐ (OK) を押し、☐ で「承諾
 する」を選び、☐ (OK) を押す。






- 5  で入力ボックスを選び、
 (入力) を押し、Eメールアドレスを半角英数字で入力する。



と最後には利用できません。最初に数字の「0」を使用することはできません。

@ezweb.ne.jp

・Eメールアドレスの入力のしかたは、86ページをご参照ください。

- 6  (確定) を押し、 で「送信」を選び、 (OK) を押す。



せん。最初に数字の「0」を使用することはできません。

@@@ @ezweb.ne.jp

送信 リセット



新しいEメールアドレスは


@@@ @ezweb.ne.jp

です。
よろしいですか？

は変更前の
度利用することはできません。

OK キャンセル

- 7  で「OK」を選び、
 (OK) を押す。

・変更されたことを確認して  (OK) を押してください。



正常に変更されました。

auがお届けする
メルマガ サービス
(情報料無料)

ぜひご登録ください。

お知らせ

- ・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は変更できません。別のEメールアドレスを入力してください。
- ・暗証番号を1日に3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ・暗証番号については、24ページをご参照ください。

自分の電話番号／Eメールアドレスを見る

準備


1

待受画面で  を押す。

→ランチャーメニューが表示されます。



2



 で「プロフィール」を選び、

 (選択) を押す。

→自分の電話番号とEメールアドレスが表示されます。



お知らせ


- ・待受画面で  を押して  を押しても、電話番号やEメールアドレスを確認できません。

メニューの見かた

ランチャーメニューの使いかた

ランチャーメニューから、W21Tの各機能呼び出すことができます。

ランチャーメニューには以下の機能があります。

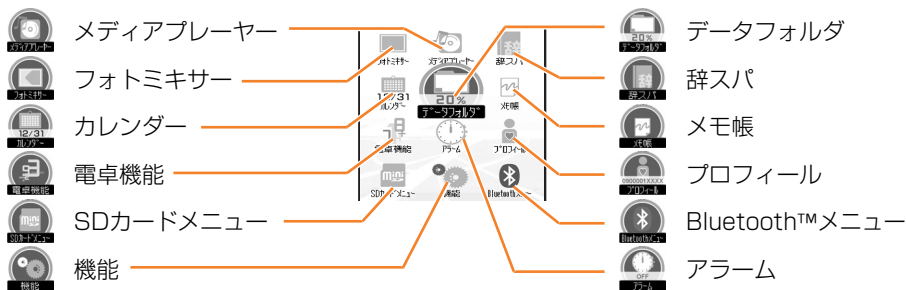

1 待受画面で を押す。



ランチャーメニュー




2 を押して項目を選ぶ。



3 (選択) を押す。

→選んだランチャーメニューの項目が表示されます。

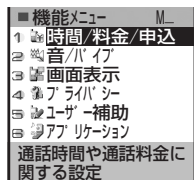

お知らせ


- ・待受画面にお知らせ表示が表示されているときは、 を押してお知らせ表示を一時的に消去し、 を押してランチャーメニューを表示します。
- 一時的に消去したお知らせ表示は、待受画面で再度 を押すと表示されます。

お知らせ表示



ライブメニューの使いかた

ライブメニューとは、CDMA 1X WINならではの機能を、待受画面から簡単に呼び出すことができるメニューです。

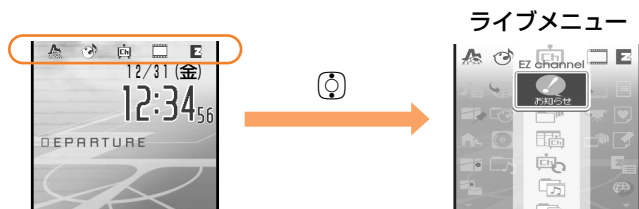

ライブメニューから呼び出せる機能は、以下の通りです。

EZナビウォークメニュー

	おでかけメニュー
	Myスポット
	自宅へ帰る
	現在地マップ
	現在地メール
	EZナビポータルリンク
	設定

EZチャンネルメニュー

	お知らせ
	登録番組一覧
	番組ガイド
	更新チェック
	マルチフォルダ
	ブックフォルダ
	EZチャンネル設定

EZwebメニュー

	トップメニュー
	お気に入りリスト
	画面メモリスト
	EZサービスメニュー
	URLダイレクト入力
	ブラウザ履歴クリア
	データフォルダ
	EZ設定
	前回画面表示

着うたフル™メニュー

	EZ Music!へ接続
	着うたフル™フォルダ
	メディアプレーヤー
	サウンドフォルダ

EZムービーメニュー

	EZムービーポータルリンク
	ライブカメラポータルリンク
	EZムービー一覧

1 待受画面で を押す。

→ライブメニューが表示されます。



ライブメニュー



2 を押して「EZweb」を選ぶ。



3 を押して「トップメニュー」を選ぶ。






4 (選択) を押す。

→EZwebのトップメニューが表示されます。


以降の操作は、65ページをご参照ください。




お知らせ


- ・待受画面にお知らせ表示 (P.19) が表示されているときは、 を押してお知らせ表示を一時的に消去し、 を押してライブメニューを表示します。
一時的に消去したお知らせ表示は、待受画面で再度  を押すと表示されます。

サブメニューの使いかた


各種機能の設定画面や文字入力画面などで画面右下に「サブメニュー」と表示されたときに  を押すと、その機能に応じたさまざまな操作を行うことができます。

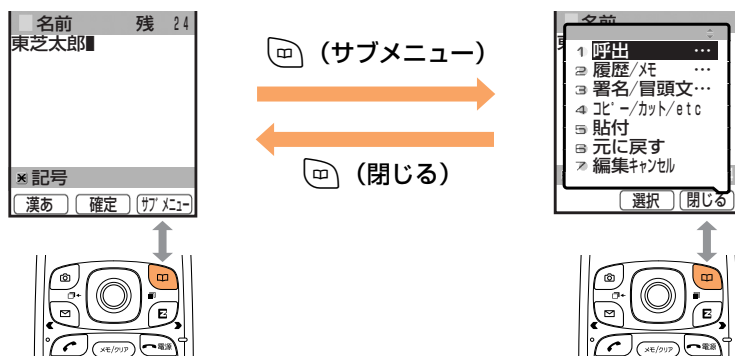

ガイド行の見かた

機能メニューやメールメニュー、メモメニューで機能を選ぶと、画面下に機能の説明（ガイド）が表示されます。（・ガイド）を押すと、機能ガイドの「オン／オフ」を切り替えることができます。

画面下の機能の説明内で「:」（コロン）より左側の部分は、現在の設定状態を表します。

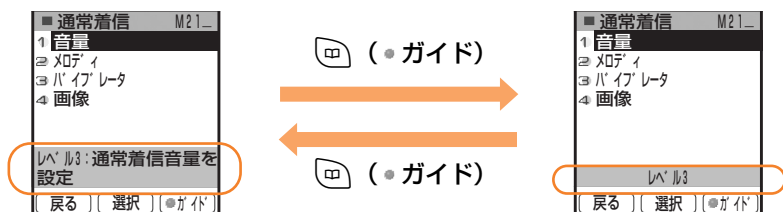

アイコンの表示

新着メールや機能の設定状況などをアイコンで確認できます。

ディスプレイの見かた



アイコン	表示内容
①	電波状態
②	電池残量
③	EZwebをご利用中
④	通話中
⑤	出られなかった電話があるとき
⑥	EメールやCメールを受信したときや、読んでいないメールがあるとき
⑦	EZチャンネルのお知らせ時刻になると表示
⑧	— 現在の日付・時刻
⑨	マナーモード設定中
⑩	簡易留守メモやマナーモード設定中
⑪	EZチャンネルの番組を登録したときに表示
⑫	miniSD™カードを挿入しているとき



アイコン	表示内容
①	電波状態
②	電池残量
③	マナーモード設定中
④	簡易留守メモやマナーモード設定中
⑤	新着メール、不在着信あり
⑥	— 現在の日付・時刻

お知らせ

- ・日付・時刻は、自動的に設定されます。
- ・画面レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、同時に表示できないアイコンがあります。

ご利用いただく各種暗証番号について

準備

W21Tをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。ご利用いただく暗証番号は以下の通りとなります。
設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようにご注意ください。

暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメール設定の「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツ契約・解除する場合
初期値	初回有料コンテンツをご契約時に設定（4桁）

プレミアムEZパスワード

使用例	①まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除する場合 ②まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	初回まとめてau支払いをご利用時に設定（4～8桁）


通話

電話をかける

通話


- 待受画面で  ~  を押して相手の電話番号を入力する。

・一般電話にかけるときは、市外局番からの電話番号を入力してください。

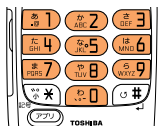

030001XXXX







-  を押す。

・アドレス帳に相手の名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。
・通話が終わったら  を押します。



030001XXXX


お知らせ

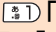- 入力した電話番号に「184」や「186」を付加するには電話番号を入力したあとに、 (サブメニュー) を押し、 「特番付加／解除…」を押して  「184特番」／ 「186特番」を押してください。
- 相手に電話番号を知らせないときは  「184特番」を押す。
- 相手に電話番号を知らせるときは  「186特番」を押す。

電話を受ける

1

を押して電話に出る。

・通話が終わったらを押します。



電話がかかってきたときの画面表示

電話がかかってくると電話番号が表示されます。

アドレス帳に相手の名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。

電話番号が表示されずに、以下のように表示される場合もあります。


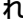
「非通知設定」表示	相手が電話番号を非通知にしています。
「公衆電話」表示	相手が公衆電話からかけています。
「通知不可能」表示	相手が電話番号を通知できない電話からかけています。




着信



030001XXXX

電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、「」と「着信あり」を表示して電話がかかってきたことをお知らせします（不在着信）。

で「着信あり」を選び、を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます（27ページをご参照ください）。




電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）

例：着信履歴を呼び出して電話をかける場合

通話

1 待受画面で を押す。

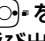
- ・待受画面で  を押すと、発信履歴の一覧画面を呼び出すことができます。
- ・最後にかかってきた（かけた）電話番号から順に表示されます。



着信履歴			
01	19秒	12/31 16:00	
02	14秒	12/30 15:35	東芝一郎
03	0300002XXXX		
04	6秒	12/29 14:48	東芝三郎
05	8秒	12/29 13:30	0900003XXXX
→ 発信履歴 詳細 サブメニュー			

2 でかけたい電話番号を選び、

（詳細）を押す。

- ・  （→ 発信）を押すと発信履歴を表示します。



着信01			
不在	19秒	12/31 16:00	
東芝一郎			
0900001XXXX			

3 （発信）または を押す。



お知らせ

- ・発信履歴、着信履歴には、新しい順にそれぞれ50件まで電話番号が記憶されます。


ワン切り対策

ワン切り（ワンギリ）とは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

通話

ワン切り対策アイコン


ワン切りによる電話を着信した場合は、着信履歴に赤いアイコン （着信時間3秒以内）が表示され、詳細画面に「**不在**」と表示されます。心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。






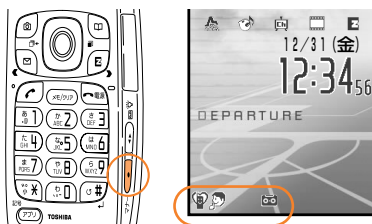
マナーモードにする

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。


通話

1 待受画面で  (サイドキー2) を1秒以上長押しする。


→マナーモードが設定され、待受画面に「、」が表示されます。同時に簡易留守メモも設定され、待受画面に「」が表示されます。



解除するには

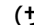待受画面で  (サイドキー2) を1秒以上長く押します。

→マナーモードを解除すると、「、」は消えます。同時に簡易留守メモも解除され「」は消えます。

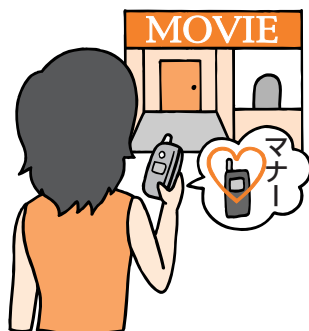


お知らせ

- ・マナーモード設定中でも、カメラ撮影時の録画開始／終了音およびシャッター音は鳴ります。
- ・マナーモードについて詳しくは、付属の取扱説明書「マナーモードを設定する」をご参照ください。

簡易留守メモを設定する

1 待受画面で **メモ/クリア** を1秒以上長押しする。

→ 応答メッセージが再生されたあとと簡易留守メモが設定され、待受画面に「**メモ**」が表示されます。

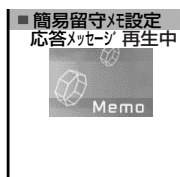

解除するには

待受画面で **メモ/クリア** を1秒以上長く押します。

→ 簡易留守メモを解除すると、「**メモ**」は消えます。




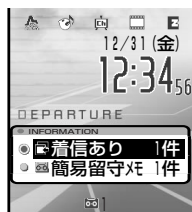
お知らせ

- ・最大30秒までのメッセージが3件まで録音できます。
- ・簡易留守メモは、電話がかかってきてから自動的に応答して相手の声を録音する機能です。電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。詳しくは、付属の取扱説明書「お留守番サービス」をご参照ください。
- ・録音できる件数は「通話音声メモ」と合わせて3件までです。通話音声メモとは、通話中に相手の声を録音することです。詳しくは、付属の取扱説明書「通話中に相手の声を録音する」をご参照ください。




録音された伝言を再生する


簡易留守メモに用件が録音されると



→待受画面に「 簡易留守メモ」と録音件数が表示されます。





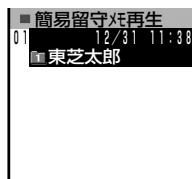


通話

- 1  で「 簡易留守メモ」を選び、 を押す。



- 2  で再生する簡易留守メモを選び、 (再生) を押す。



- ・ (停止) を押すと、再生中の簡易留守メモを停止することができます。
- ・再生中の簡易留守メモを削除するときは、 (サブメニュー) を押し、 「削除」を押します。 で「はい」を選び、 (決定) を押してください。

着信音の種類を変える

1

待受画面で **●** を押す。


→ランチャーメニューが表示されます。



2

⦿ で「機能」を選び、


● (選択) を押す。

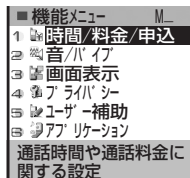

3

か 2 「音/バイブ」を押す。


→音/バイブ設定画面が表示されます。

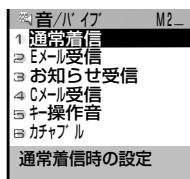

4

あ 1 「通常着信」を押す。


→通常着信設定画面が表示されます。

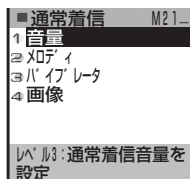



5


か 2 「メロディ」を押す。

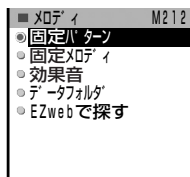

→メロディ選択画面が表示されます。


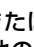


- 6  で「固定パターン」を選び、
 (選択) を押す。

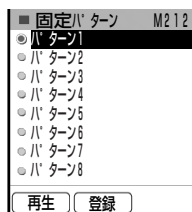→固定パターン選択画面が表示されます。



- 7  で「パターン3」を選び、
 (再生) を押す。

- ・  (戻る) または  (X/終了) を押して再生を終了させ、他の着信音を選ぶこともできます。



- 8  (決定) を押す。

→着信音が設定されます。



お知らせ

- ・着信音は固定パターン、固定メロディ、効果音、データフォルダ、EZwebで探すの中から選ぶことができます。
- ・W21Tには、あらかじめ着信音が登録されています。詳しくは、付属の取扱説明書「着信音一覧」をご参照ください。

着信音の大きさを変える

1

待受画面で **●** を押す。


→ランチャーメニューが表示されます。



2

⬇ で「機能」を選び、


● (選択) を押す。

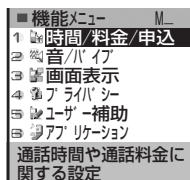

3

ABC 2 「音／バイブ」を押す。


→音／バイブ設定画面が表示されます。

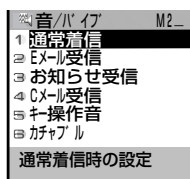

4

あ 1 「通常着信」を押す。


→通常着信設定画面が表示されます。

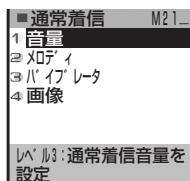

5

あ 1 「音量」を押す。

→着信音量調節画面が表示されます。

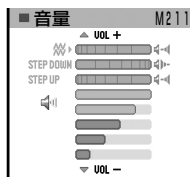

6 音量を調節し、(決定)を押す。



- ・ (決定)を押すごとに音量が変わります。

「」	バイブレータから着信音がだんだん大きくなります。
「STEP DOWN」	着信音がだんだん小さくなります。
「STEP UP」	着信音がだんだん大きくなります。
大 ↑ 標準 ↑ 小	設定したレベルで着信音が鳴ります。
「」 (OFF)	着信音は鳴りません。


- ・ 「」 (OFF) は、「」 (小) を選んで (決定)を押すと選べます。

相手の声の大きさを変える

1 通話中に (決定)を押す。

→受話音量調節画面が表示されます。

- (決定) : 音が大きくなります。
- (決定) : 音が小さくなります。

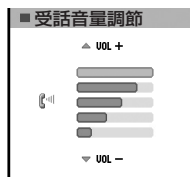

2 (OK) を押す。



アドレス帳

アドレス帳に登録する



(1秒以上長押し)



新規登録

名	名前
姓	
フリガナ	
生年	
性別	
グループ	なし
パスワード	

アドレス帳


1 で「**名**（名前）」を選び、
（選択）を押す。

➡名前入力画面が表示されます。



名前	残	32
*記号		

2 名前を入力して （確定）を押す。




➡  (ヨミガナ) が自動的に登録されます。

・文字入力のしかたは、82ページをご参照ください。



新規登録

氏名	東芝太郎
フリガナ	トシバ タロウ
生年月日	
性別	
Eメール	
グループ	なし
パスワード	

3  で「（電話番号1）」を選び、（選択）を押す。

➡電話番号1入力画面が表示されます。




電話番号1 残 36

4 電話番号を入力して

● (確定) を押す。

→電話番号種別画面が表示されます。

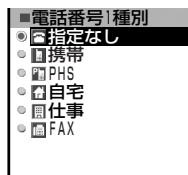


・登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

5 ● (選択) を押す。

● (選択) を押す。


→新規登録画面に戻ります。

・次にメールアドレスを登録します。
メールアドレスを入力しない場合は、
操作9へ進んでください。

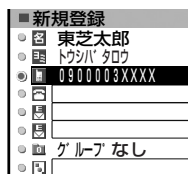

6 ● (選択) を押す。


→メールアドレス1入力画面が表示されます。

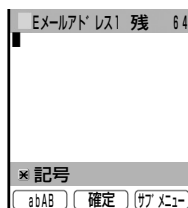

7 Eメールアドレスを入力して

● (確定) を押す。

→Eメールアドレス種別画面が表示されます。

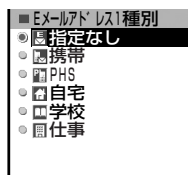

・Eメールアドレスの入力のしかたは、86ページをご参照ください。

8 ● (選択) を押す。

→新規登録画面に戻ります。



9

 **（登録）を押して**

 **（登録）を押す。**

→メモリNo.000 に登録されます。




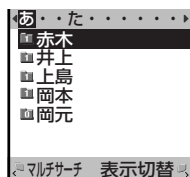
- ・ No.000～499で、登録されていない一番小さいメモリNo.に自動的に登録されます。



お知らせ


- ・ アドレス帳 1 件につき電話番号は2件、Eメールアドレスは2件まで登録できます。
- ・ 他にもグループや住所、誕生日、URLなど登録できる項目があります。詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳に登録する」をご参照ください。

アドレス帳から電話をかける

- 1** 待受画面で  を押し、アドレス帳の名前検索の一覧画面を表示する。



- 2**  で電話をかけたい相手を選び、 (選択) を押す。

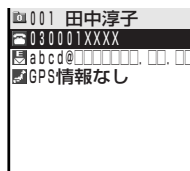

アドレス帳

- 3**  を押す。



アドレス帳を編集する



編集したい
アドレス帳
を選び、
(選択)




1

(サブメニュー) を押し、
「編集」を押す。



2

内容を修正して (登録) を
押す。

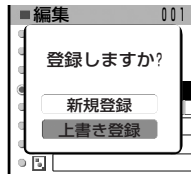

3

で「上書き登録」を選び、
(決定) を押す。





着信履歴／発信履歴から登録する

例：着信履歴から電話番号をアドレス帳に登録する場合

- 1** 待受画面で  を押し、 で登録したい電話番号を選ぶ。





■ 着信履歴	
01	19秒 12/31 15:35 030001XXXX
02	14秒 12/30 16:00 東芝一郎
03	6秒 12/29 14:48 東芝三郎
04	8秒 12/28 13:30 0900002XXXX
→ 発歴 詳細 サブメニュー	


- 2**  (サブメニュー) を押し、
 「アドレス帳へ登録」を押す。



■ アドレス帳登録	
●	新規登録
○	追加登録

- 3**  で「新規登録」を選び、
 (選択) を押す。

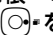


- ・アドレス帳への登録方法については、36ページをご参照ください。
- ・操作1で  を押して、発信履歴の一覧画面から登録することもできます。

メール

Eメールを使う

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。
最大で全角5,000文字まで送受信できる他、フォトやムービーも送れます。

メール

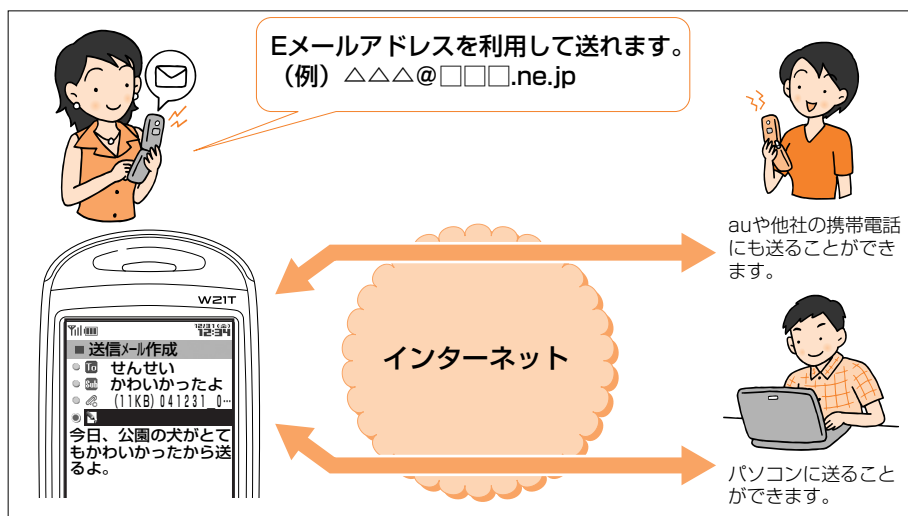

Cメールを使う

Cメールとは、「Cメール」対応携帯電話どうして文字メッセージをやりとりできるサービスです。全角最大50文字（半角最大100文字）までのメッセージを作成して送信できます。


Eメールを作成し送信する

1

待受画面で  を押し、

 「新規作成」を押す。

→送信メール作成画面が表示されます。

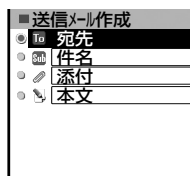



2

 で「宛先」を選び、

 (選択) を押す。

→宛先一覧画面が表示されます。

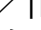- 宛先には、「To」 / 「Cc」 / 「Bcc」の3種類があり、 (サブメニュー) を押して変更することができます。

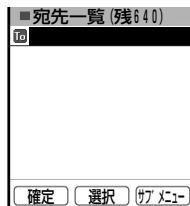

Toへ変更	選択した宛先を「To」へ変更します。直接宛先として使用します。
Ccへ変更	選択した宛先を「Cc」へ変更します。Eメールを同報する際に使用します。
Bccへ変更	選択した宛先を「Bcc」へ変更します。Eメールを同報する際に使用しますが、受信者には他の誰宛に同報されたのかは分かりません。

メール


3

 (選択) を押し、

 「アドレス帳呼出」を押す。

→アドレス帳の名前検索一覧画面が表示されます。


- 宛先 (To / Cc / Bcc) は、最大5件 (合計半角640文字以内) まで設定することができます。

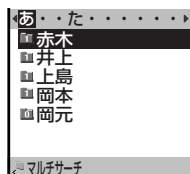

4

 で宛先を選んで  (選択)

を押し、 (確定) を押す。

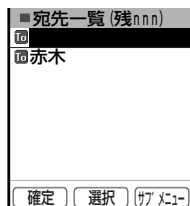

5

 **（確定）を押す。**



送信メール作成	
④	赤木
⑤	件名
⑥	添付
⑦	本文

6

 で「件名」を選び、

 **（選択）を押す。**

→件名入力画面が表示されます。



件名 残 100	

※記号

7

件名を入力して  **（確定）を押す。**

・半角カナ、改行を入力することはできません。



送信メール作成	
④	赤木
⑤	会議延期通知
⑥	添付
⑦	本文

8

 で「本文」を選び、

 **（選択）を押す。**

→本文入力画面が表示されます。



本文 残10000	

※記号 装飾

9

本文を入力して  **（確定）を押す。**

・半角カナを入力することはできません。



送信メール作成	
④	赤木
⑤	会議延期通知
⑥	添付
⑦	本文

本日予定されていた会議は、明日の同時刻に変更されました。

送信 選択 サブメニュー

10

 (送信) を押す。

→送信方法選択画面が表示されます。



■送信方法選択

●送信

●フォトメール便送信

●マイ絵文字送信

●おてがる絵文字送信

11

 で「送信」を選び、

 (選択) を押す。

→送信アニメーションが表示され、
Eメールが送信されます。





Eメール送信中



メ
ー
ル

お知らせ



- ・送信履歴を呼び出して宛先を入力することもできます。詳しくは、付属の取扱説明書「Eメールを作成／送信する」をご参照ください。
- ・前回のメール作成中に送信、保存または破棄を行わず  を押して作成を中止した場合は、待受画面で  を押したときに「作成中のメールがあります継続しますか？」と表示されます。

受信したEメールを読む

Eメールを受信すると

→待受画面に「✉ Eメールあり」と受信件数が表示されます。



- 1**  で「✉ Eメールあり」を選び、 を押す。

→受信ボックス画面が表示されます。




アイコンについて

 : 新着メールがあるフォルダ


- 2**  (選択) を押す。


→メインフォルダ画面が表示されます。

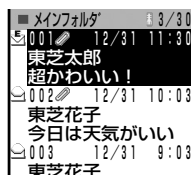



アイコンについて


 : すでに読んだ「既読メール」

 : まだ読んでいない「未読メール」

 : データが添付されているEメール

- 3**  で新着メールを選び、
 (選択) を押す。


→メールを読むことができます。

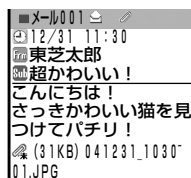

受信メールの見かた

メールの「送信者」を表します。
Eメールアドレスが表示される場合もあります。

メールの「件名」を表します。

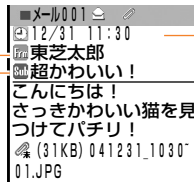

メールを受信した日付と時刻を表します。



メールの「本文」を表します。

添付データがあるときはファイル名が表示されます。48ページをご参照ください。

お知らせ

- ・Eメール設定の設定内容によって、操作が異なることがあります。詳しくは、付属の取扱説明書「Eメールの設定をする」をご参照ください。

EメールメニューからEメールを読むには

待受画面で  を押して、Eメールメニューを表示し、
 「受信ボックス」を押します。




アイコンについて

 X/X: アイコンの右の数字はまだ読んでいない「未読メール」の件数を示します。

以降の操作は、「受信したEメールを読む」(P.46操作2、3)をご参照ください。


フォトが添付されたEメールを読む

1 受信したEメールを表示する (P.46)。

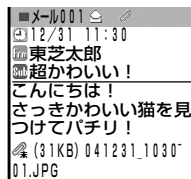

2 ④でファイル名を選び、 ●(受信)を押す。

- フォトが受信されます。
・受信したフォトを全画面で表示する場合は、●(再生)を押します。

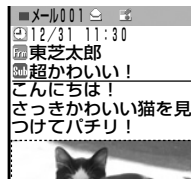

受信したEメールに返信する


1 待受画面で✉️を押し、 ②「受信ボックス」を押す。

- 受信ボックス画面が表示されます。




2 ●(選択)を押す。

- メインフォルダ画面が表示されます。

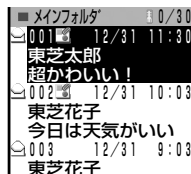

3 ④で返信したいメールを選び、 ●(選択)を押す。

- メールを読むことができます。

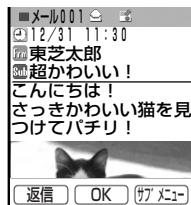


4

 **(返信) を押す。**


→送信メール作成画面が表示され、件名に「Re:」がついて、Eメールの本文が引用されます。



■送信メール作成
 ● 東芝太郎
 ● Re: 超かわいい!
 ● 添付
 ● 
 >こんにちは!
 >さっきかわいい猫を見つけてバチリ!

5

**「Eメールを作成し送信する」
 (P.44~45操作8、9) を参照し、本文を入力する。**

■送信メール作成
 ● 東芝太郎
 ● Re: 超かわいい!
 ● 添付
 ● 
 本当。かわいい猫だね!
 >こんにちは!
 >さっきかわいい猫を
 ● 送信 ● 選択 ● サブメニュー

6



 **(送信) を押す。**

→送信方法選択画面が表示されます。



■送信方法選択
 ● 送信
 ● フォトメール便送信
 ● マイ絵文字送信
 ● おてがる絵文字送信

7

 で「送信」を選び、
 **(選択) を押す。**

→送信アニメーションが表示され、Eメールが送信されます。



Eメール送信中



メール

迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。


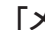
メールフィルターの設定

待受画面で  を押す

➡  「Eメール設定」を押す



➡  「その他の設定」を押す

➡  で「はい」を選び、（決定）を押し、サーバに接続する

➡  で「メールフィルター」を選び、（OK）を押す

➡  で入力ボックスを選び、（入力）を押す

➡暗証番号を入力し、（確定）を押す

➡ で「送信」を選び、（OK）を押し、メールフィルター設定画面を表示する

メールフィルター設定画面

必要はありません。

1 未承諾広告フィルタ
2 アドレスフィルター
3 設定にあたって

戻る

メールフィルターには「未承諾広告フィルター」と「アドレスフィルター」があります。

1. 未承諾広告フィルター

「未承諾広告※」を件名に含むメールを受信拒否します。

2. アドレスフィルター

全受信	全てのメールを受信します。
指定受信設定	インターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定する「一括指定」、個別にEメールアドレスやドメイン、@より前の部分を設定する「個別指定」があります。
指定拒否設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、@より前の部分を含むEメールのみ受信を拒否します。
なりすまし規制	携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールを受信拒否することができます。「全受信」、「指定受信設定」、「指定拒否設定」と同時に「規制する」に設定することができます。 例えば、「全受信」と同時に「規制する」に設定すると携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールだけを受信拒否することができます。

※「指定受信設定」をしたあとも、個別のEメールアドレスを拒否リストに設定できます。

お知らせ

- ・Eメールアドレスを変更すると、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、16ページをご参照ください。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「Eメールの設定をする」の「その他の設定」をご参照ください。

Cメールを作成し送信する


- 1** 待受画面で  を1秒以上長押しし、 「新規作成」を押す。



→本文入力画面が表示されます。




- 2** 本文を入力して  （確定）を押す。

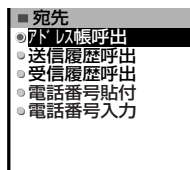
→宛先選択画面が表示されます。





- 3**  で「アドレス帳呼出」を選び、
 （選択）を押す。

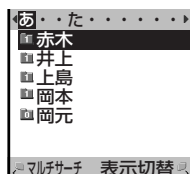
→アドレス帳の名前検索一覧画面が表示されます。



- ・  で「送信履歴呼出」／「受信履歴呼出」などから宛先を選ぶこともできます。

- 4**  で宛先を選び、
 （選択）を2回押す。

→送信メール作成画面が表示されます。

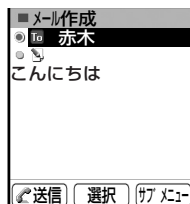

- 5**  （ 送信）を押す。


→送信アニメーションが表示され、
Cメールが送信されます。



受信したCメールを読む

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。


Cメールを受信すると

→待受画面に「 Cメールあり」と受信件数が表示されます。





1 で「 Cメールあり」を選び、 を押す。

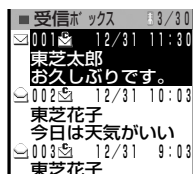→受信ボックス画面が表示されます。




アイコンについて


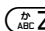
-  : すでに読んだ「既読メール」
-  : まだ読んでいない「未読メール」


2 で新着メールを選び、 (選択) を押す。

→メールを読むことができます。

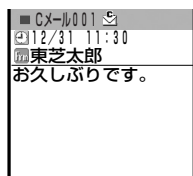


CメールメニューからCメールを読むには

待受画面で を1秒以上長く押して、Cメールメニューを表示し、 「受信ボックス」を押します。

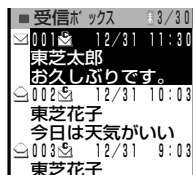

アイコンについて

 X/X : アイコンの右の数字はまだ読んでいない「未読メール」の件数を示します。

 と (選択) で、受信ボックスから読みたいメールを選びます。

お知らせ

- 詳しくは、付属の取扱説明書「受信ボックスのCメールを確認する」をご参照ください。

カメラ

メガピクセルカメラを利用してフォト（静止画）やムービー（動画）を撮影することができます。セルフタイマーでの撮影も可能です。撮影した画像は待受画面に使用したり、Eメールに添付して送信することができます。


カメラでできること

画像を使用する




撮影した画像を待受画面や着信表示画面に使用したり、アドレス帳に登録することができます。

画像を送る

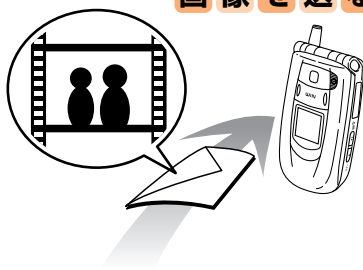

150KB以下の画像をEメールに添付して送信することができます。

撮る

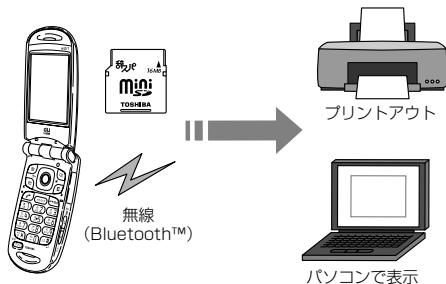

miniSD™カードやBluetooth™を利用して撮影した画像をパソコンやプリンタに送ることができます。

Exif Print (Exif2.2) 対応

画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができる、標準規格「Exif Print (イグジフ・プリント)」に対応しています。

Exif Print

PIMⅢ (Print Image MatchingⅢ) 対応
W21Tで撮影したフォトは、PIM対応プリンタでプリントアウトすると、簡単な操作できれいに印刷することができる規格「Print Image Matching (プリントイメージマッチング)」に対応しています。



DPOF (Digital Print Order Format) 対応
W21Tで撮影したフォトの中からプリントしたいコマや枚数などの指定情報をminiSD™カードに記録するための規格「DPOF (ディーポフ)」に対応しています。

DPOF


画像を表示・プリントする


上手な撮影のしかた

フォトやムービーを撮影および録画するときは、被写体をディスプレイまたはサブディスプレイ内に収めて、手ぶれしないように、両手でしっかりとW21Tを持ってください。


フォトの撮影方法


フォトメールサイズ、壁紙サイズ、連写モードで撮影する場合

「」がディスプレイの左上に見えるように、W21Tの向きを調整して撮影します。

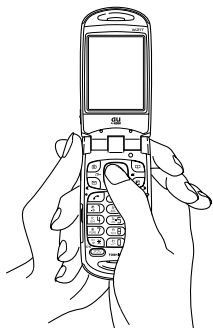


VGAサイズ、SXGAサイズで撮影する場合


「」がディスプレイの左上に見えるように、W21Tの向きを調整して撮影します。

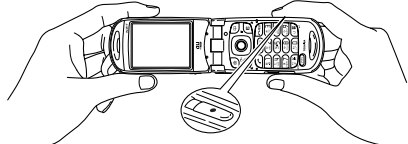

W21Tを横にして、撮影します。

本体を閉じたまま撮影する場合


主に、自分を撮影するときに使います。
「」の向きに注意して、W21Tの向きを調整して撮影します。

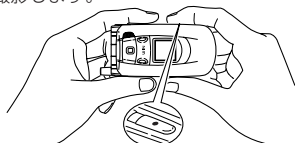


※ イラストはVGAサイズ、SXGAサイズで撮影する場合の例です。

ムービーの撮影方法


ムービーを録画する場合


「」がディスプレイの左上に見えるように、W21Tの向きを調整して録画します。

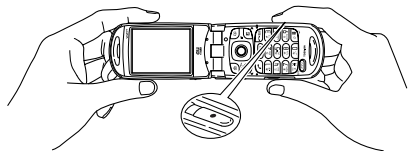

録画中、マイクをふさがないようにご注意ください。


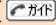
本体を閉じたまま録画する場合

主に、自分を録画するときに使います。
「」がサブディスプレイの右上に見えるように、W21Tの向きを調整して録画します。

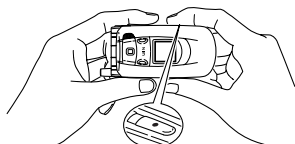

録画状況により、ムービー再生時の音声が届きにくい音量になることがあります。

お知らせ

- ・モニター画面表示中に ()を押すと、ボタン操作のガイド画面が約15秒間表示されます。


データサイズについて

データフォルダがお買い上げ時の状態またはminiSD™カード（16MB）を挿入した状態で、全ての撮影を同じモードで行った場合、撮影可能枚数および録画可能件数は以下になります。ただし、撮影／録画状況により、下記の数値より増減することがあります。

フォト

撮影モード	フォト画質	1枚あたりのデータサイズ	撮影可能枚数	
			データフォルダ	miniSD™カード※
フォトメールサイズ	—	約9KB	1,000枚	900枚
壁紙サイズ／連写モード	—	約30KB	736枚	450枚
VGAサイズ	ファインモード	約120KB	196枚	112枚
	ノーマルモード	約60KB	392枚	225枚
	メールモード	約40KB	588枚	300枚
SXGAサイズ	ファインモード	約300KB	78枚	47枚
	ノーマルモード	約170KB	136枚	81枚
	メールモード	約100KB	235枚	128枚

※ 同梱のminiSD™カード（試供品）には辞スパデータが登録されているため、撮影可能枚数は少なくなります。

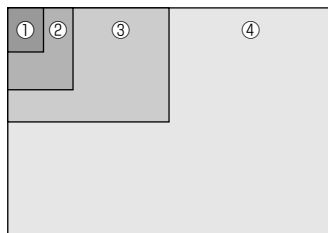

- ①フォトメールサイズ（横144×縦176）
- ②壁紙サイズ／連写モード（横240×縦320）
- ③VGAサイズ（横640×縦480）
- ④SXGAサイズ（横1,280×縦960）

カメラ


ムービー

録画モード	録画時間	1件あたりのデータサイズ	録画可能件数	
			データフォルダ	miniSD™カード※1
標準Sモード※2	15秒	約69KB	327件	180件
標準Mモード※2	15秒	約83KB	280件	150件
高品質Mモード※2	15秒	約150KB	159件	90件
高品質Lモード※2	15秒	約150KB	159件	90件
全画面モード	—	—	最大約8分※3	最大約5分※3

※1 同梱のminiSD™カード（試供品）には辞スパデータが登録されているため、録画可能件数は少なくなります。

※2 ムービー1件あたり15秒録画した場合の平均的な数値です。


※3 miniSD™カードおよびデータフォルダのメモリ使用状況により異なります。

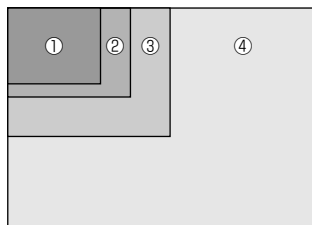

- ①標準Sモード（横96×縦80）
- ②標準Mモード、高品質Mモード（横128×縦96）
- ③高品質Lモード（横176×縦144）
- ④全画面モード（横320×縦240）

フォトを撮影する

1 待受画面で を押す。

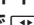
- フォトを撮影するためのモニタ画面が表示されます。
- ・ モバイルライトを点灯させる場合は、モニタ画面で  (サイドキー1) を押します。



2 被写体にレンズを向け、 (撮影) または (サイドキー2) を押す。

- 撮影したフォトが表示されます (プレビュー画面)。

保存するには

-  (保存) を押します。





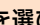
プレビュー画面



お知らせ

- ・ 撮影モードやminiSD™カードの有無により保存先は以下になります。

撮影モード	miniSD™カード無し	miniSD™カード有り
フォトメールサイズ	本体・データフォルダ内 「フォトフォルダ」	本体・データフォルダ内 「フォトフォルダ」
壁紙サイズ／連写モード		miniSD™カード・データフォルダ内 「デジカメフォルダ」
VGAサイズ		
SXGAサイズ		

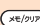- ・ 撮り直すときはプレビュー画面で  を押し、 で「はい」を選び、 (決定) を押します。
- ・ 壁紙サイズで撮影した場合、データフォルダ内のファイル名の見かたは以下のようになります。

ファイル名の例：041231_1330*01

撮影年月日：2004年12月31日 時刻：13時30分 連番：1枚目

- ・ 壁紙サイズ以外の撮影モードで撮影した場合のファイル名については、付属の取扱説明書「フォトを撮影する」をご参照ください。
- ・ Eメールに添付して送信するには、62ページをご参照ください。

撮影したフォトを見る


1 待受画面で を押す。

→ モニタ画面が表示されます。



2 (サブメニュー) を押し、 # 「撮影データ確認」を押す。

→ フォトフォルダ画面が表示されます。

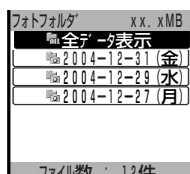

カメラ

3 でフォルダを選び、 (選択) を押す。


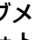
→ フォルダのデータ一覧画面が表示されます。



4 で見たいフォトを選び、 (再生) を押す。

→ 選んだフォトが再生されます。




- ・  (サブメニュー) を押して  「Eメール添付」を押すと、フォトを添付したEメールを送ることができます。

ムービーを録画する

1 待受画面で を1秒以上長押しする。

→ムービーを録画するためのモニタ画面が表示されます。

- ・ムービーを録画する場合は、W21Tを横向きにした状態で録画してください。
- ・モバイルライトを点灯させる場合は、モニタ画面で  (サイドキー1) を押します。



モニタ画面




2 被写体にレンズを向け、 (録画) または (サイドキー2) を押す。

→録画開始音が鳴り、録画を開始すると「●REC」が点灯します。





停止するには

 (停止) を押します。


停止または録画時間が経過すると

録画した最初の画面が表示されます(プレビュー画面)。

保存する前にムービーを見るには

 (サブメニュー) を押し、 「再生」を押します。

保存するには

 (保存) を押します。

→録画したムービーが保存され、モニタ画面に戻ります。




プレビュー画面



お知らせ

- 録画モードやminiSD™カードの有無により保存先は以下のようになります。

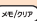録画モード	miniSD™カード無し	miniSD™カード有り
標準S/Mモード	本体・データフォルダ内 「ムービーフォルダ」	本体・データフォルダ内 「ムービーフォルダ」
高品質M/Lモード		miniSD™カード・ データフォルダ内 「ムービーフォルダ」
全画面モード		

- 撮り直すときはプレビュー画面で  を押し、 で「はい」を選び、（決定）を押します。
- 標準Sモードで録画した場合、データフォルダ内のファイル名の見かたは以下のようになります。

ファイル名の例：S_041231_133001

標準Sモード録画 | 録画年月日：2004年12月31日 | 時刻：13時30分 | 連番：1件目

- 標準Sモード以外の録画モードで録画した場合のファイル名については、付属の取扱説明書「ムービーを録画をする」をご参照ください。
- Eメールに添付して送信するには、62ページをご参照ください。

録画したムービーを見る



- 1 待受画面で を1秒以上長押しする。

→モニター画面が表示されます。



- 2 (サブメニュー) を押し、
 # 「撮影データ確認」を押す。

→ムービーフォルダ画面が表示されます。

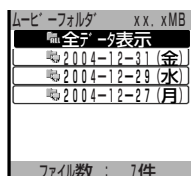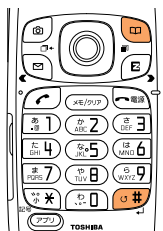

- 3 でフォルダを選び、
 (選択) を押す。

→フォルダのデータ一覧画面が表示されます。



- 4 で見たいムービーを選び、
 (再生) を押す。

→選んだムービーが再生されます。




- ・ (サブメニュー) を押して 「Eメール添付」を押すと、ムービーを添付したEメールを送ることができます。

テレビでフォトやムービーを見る


東芝TV出力ケーブル02を使用してW21Tとテレビのビデオ入力端子を接続すると、W21TまたはminiSD™カードに保存されているフォトやムービーをテレビで見ることができます。

1 東芝TV出力ケーブル02をW21Tとテレビのビデオ入力端子（映像・音声）に接続する。

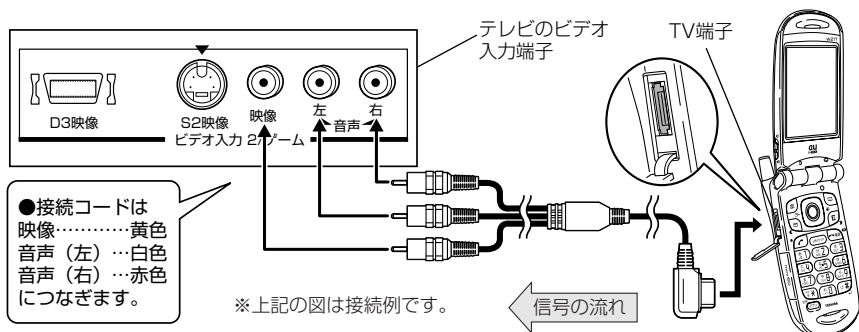

カメラ

2 フォトやムービーを再生（57、60ページ）し、を押す。



- ・データによっては再生できないことがあります。
- ・フォトは、テレビで約30秒間表示されます。
- ・フォトやムービーをテレビで表示中、で表示サイズを変えることができます。

お知らせ

- ・付属の東芝TV出力ケーブル02を使用してください。
- ・テレビなどと接続するときは、接続する機器の取扱説明書に従ってください。
- ・接続するときは、接続する機器の電源を「切（オフ）」にしてください。
- ・誤ってテレビのビデオ出力端子に接続すると、故障することがあります。
- ・テレビでフォトやムービーを見るだけでなく、テレビにモニタ画面を表示しながら撮影したり録画したりできます。詳しくは、付属の取扱説明書「テレビに表示する」をご参照ください。

撮影した直後の画像（フォト／ムービー）をEメールに添付する


1 フォト／ムービーを撮影した直後の状態（プレビュー画面）で （Eメール）を押す。

- ⇒フォト／ムービーが添付され、送信メール作成画面が表示されます。
- ・撮影したフォト／ムービーは、自動的にEメールの （添付）に登録され、アイコンが  に変わります。Eメールの作成のしかたは、43ページをご参照ください。
 - ・すでに保存してあるフォト／ムービーを添付するには、付属の取扱説明書「データを添付する」をご参照ください。

フォトメール便

フォトメール便を利用すると、相手がau以外の携帯電話でもフォト／ムービーが正しく見られるように自動変換して送れます。

Eメールを送信する際に、送信方法選択画面で「フォトメール便送信」を選ぶと、専用のアドレスに自動変更して送信できます。

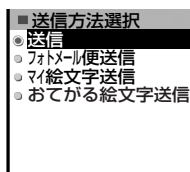

カメラ

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□*.vodafone.ne.jp	△△△@□*.vodafone.nepm.jp
ツーカー／ムービーメール非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp


※ □は地域ごとに異なります。

お知らせ

- ・「マイ絵文字送信」「おてがる絵文字送信」は有料サービスです。EZwebコンテンツ「絵文字め〜る」のお申し込みが別途必要です。

EZwebについて

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイトから着うた®や最新のニュースなどの情報が入手できます。EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

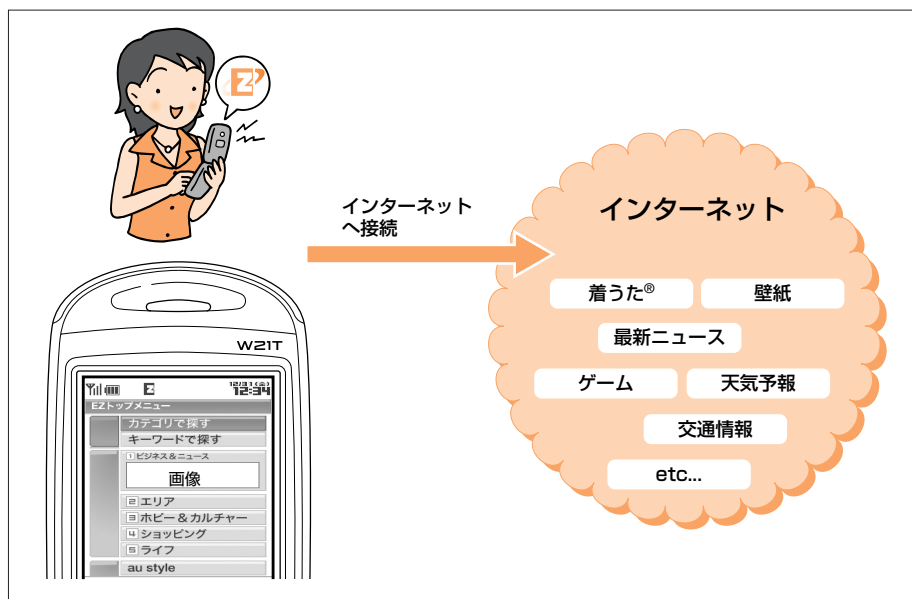

お知らせ

・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。


サイトにアクセスする

トップメニューを表示する



○で好みのサイトを選び、●(OK)を押してください。

○または<ME/クリ>を押すと1つ前の画面に戻り、1秒以上長く押すとトップメニューに戻ります。

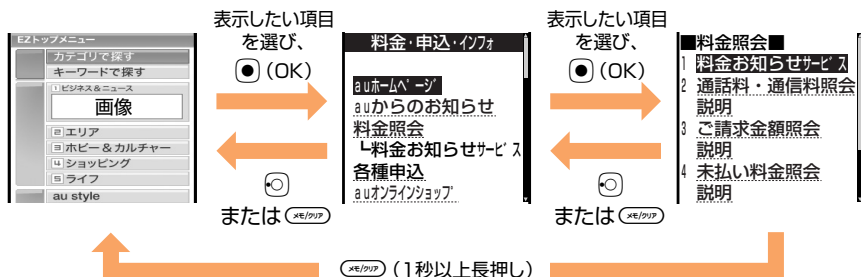

お知らせ

- ・サイトにアクセス中の基本的な操作は、以下の通りです。

キー操作	動作
	EZwebが終了します。
	カーソルを上下に移動します。 画面の上下に情報がある場合は、1行単位で移動（スクロール）します。
	画面の上下に情報がある場合は、1ページ単位で上下に移動（スクロール）できます。 ：上へ移動（スクロール） ：下へ移動（スクロール）

- ・サイトの中には、通信料の他、情報提供料がかかるものがあります。

サイトを見る

トップメニューから、EZwebにアクセスできます。EZwebから、便利で楽しいサイトがご利用いただけます。



カテゴリで探す

全ての公式サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

キーワードで探す

キーワードを入力して情報サイトを検索し、公式サイトにアクセスできます。

ビジネス&ニュース

ニュース、天気、株価など、ビジネスに役立つ情報にアクセスできます。

エリア

各地域に密着した情報にアクセスできます。

ホビー&カルチャー

EZ「着うた®」、着信メロディ、待受画面などのデータをダウンロードしたり、テレビや雑誌などのさまざまな遊びと楽しみの情報にアクセスしたりできます。

ショッピング

さまざまな商品がそろったショッピングサイトにアクセスできます。

ライブ

暮らしを便利にする生活情報にアクセスできます。

au style

EZwebの最新情報などauのおすすめ情報です。

EZサービスで探す


EZwebを使った便利で楽しいオススメサービスの紹介です。

料金・申込・インフォ

料金の確認、au情報をご覧いただけます。

ENGLISH

英語版のトップメニューを表示します。

※「」の項目を選ぶと、ジャンル別ポータルが表示されます。

ジャンル別ポータルの使いかた

特集ページやおすすめのページにすばやくアクセスできる、ジャンル別のポータル（カテゴリごとのトップページ）をご利用できます。

例：「ビジネス&ニュース」ポータルの場合

「ビジネス&ニュース」ポータルには、「特集」、「オススメ」、「メニュー」の3つのエリアがあります。○でエリアを選び●（OK）を押すと、そのエリアのコンテンツ一覧が表示されます。同様に、○でコンテンツを選び●（OK）を押してコンテンツを表示します。




ポータルショートカットリンク

○で他のジャンルを選んで、
●（OK）で移動できます。

↑ ○を2回

トップメニューで
①「ビジネス&
ニュース」を押す

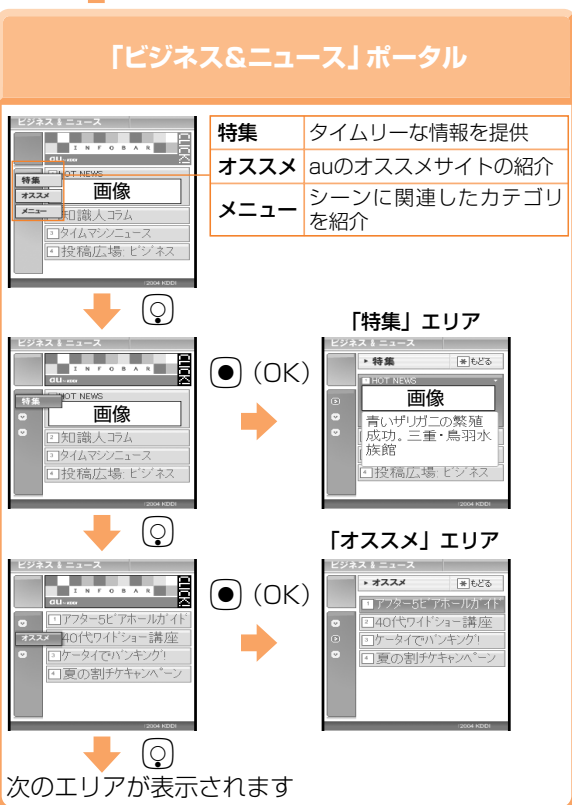

お知らせ

・サイトの中には、通信料の他、情報提供料がかかるものがあります。


よく見るサイトを登録する

よく見るサイトのタイトルとURLを登録しておくことで、簡単にサイトへアクセスすることができます。

1 登録したいサイトを表示して

 (ブラウザ) を押す。

→ブラウザメニューが表示されます。

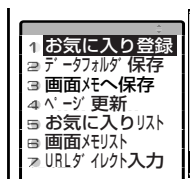

2 「お気に入り登録」を押す。

→タイトルとURLを入力する画面が表示されます。

- ・サイトによっては、「お気に入り」に登録できない場合があります。



3 (登録) を押す。



→表示中のサイトのタイトルとURLが「お気に入り」に登録されます。




お知らせ

・タイトルとURLは、最大100件まで登録することができます。

着うた®をダウンロードする


- 1** トップメニューから  で「カテゴリで探す」を選び、
 (OK) を押す。

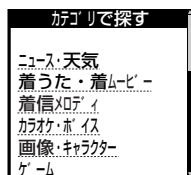

→「カテゴリで探す」画面が表示されます。



- 2**  で「着うた®・着ムービー」を選び、 (OK) を押す。

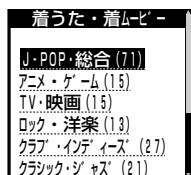→「着うた®・着ムービー」画面が表示されます。



- 3**  でお好みのサイトを選び、
 (OK) を押す。

→ダウンロードの手順が表示されます。

- ・情報提供料のかかるサイトをご利用になる場合は、EZパスワードの入力が必要です。初めてご利用になる場合は、EZパスワードの設定を行います。なお、設定したEZパスワードは忘れないように控えておいてください。詳しくは、24ページをご参照ください。



- 4** 画面の指示に従って操作する。

→ダウンロードが完了します。



- 5**  (再生) を押す。

→ダウンロードした着うた®が再生されます。

- ・ダウンロードしたデータは、データフォルダへ自動的に保存されます。
- ・同様の操作で画像をダウンロードして待受画面などに設定することもできます。



6 再生中に （登録）を押す。

→着うた®の登録先が表示されます。



Melody
登録先は？
● 通常着信音
● EX-ℓ受信音
● お知らせ受信音
● CX-ℓ受信音
● 非通知着信音
● 公衆電話着信音
● 通知不可能着信音

7 で登録先を選び、（決定）を押す。

→着うた®が着信音に設定されます。



お知らせ

- ・ここで記載した操作方法は一例であり、実際の操作と異なる場合があります。それぞれのサイトの指示に従い、操作を行ってください。

お気に入りに登録したサイトを見る


1 待受画面で **E** を押す。

⇒EZメニューが表示されます。



2 **⬇** で「お気に入りリスト」を選び、**⬇** (OK) を押す。

⇒お気に入りリスト画面が表示されます。

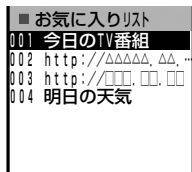

3 **⬇** で見たいサイトを選び、**⬇** (接続) を押す。

⇒見たいサイトの画面に接続されます。



利用料金を確認する

EZwebからご利用いただいた通話料・通信料金などの目安を確認できます。

1 待受画面で●を押す。


→ランチャーメニューが表示されます。



2 あ 1 あ 1 の順に押し、

● (OK) を押す。

→「料金照会」画面が表示されます。確認したい項目を選んでください。

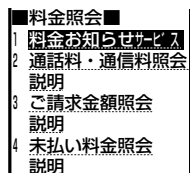


EZチャンネルでできること


EZチャンネルは、見たい番組をW21Tに登録するだけで、最新のコンテンツが配信され、自動でダウンロードします。




①「EZチャンネル」を押す

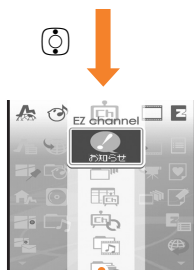

EZチャンネル

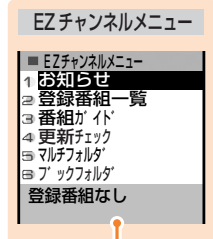


①auからのお知らせを確認【お知らせ】

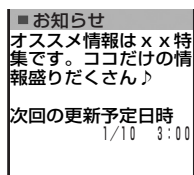

- お知らせ
- 登録番組一覧
- 番組ガイド
- 更新チェック
- マルチフォルダ
- ブックフォルダ
- EZチャンネル設定

③お好みの番組を探すには【番組ガイド】

EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探して登録します。

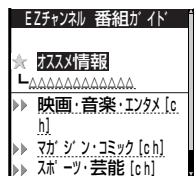

②ダウンロードされた番組を見るには【登録番組一覧】

ダウンロードされた番組を再生することができます。

※電波が届かない場所でも楽しめます。



番組を選び、**●** (再生)

再生画面へ

©weathernews

©mediba/Hakuhodo DYMP/小山薫堂/BUDDIEZ

④番組がダウンロードされていないかな？と思ったら【更新チェック】

番組が更新されているか確認を行い、更新されていた番組や自動ダウンロードに失敗した番組のダウンロードを行うことができます。


⑤⑥気に入った番組を保存する【マルチフォルダ】【ブックフォルダ】

登録した番組が更新されると、番組に書き保存されます。残しておきたい番組は「マルチフォルダ」（電子書籍は「ブックフォルダ」）へ移動しましょう。

※著作権により、番組が保存できない場合があります。



番組を選び、**□** (サブメニュー)

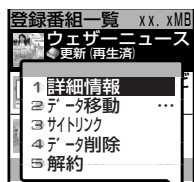

⑤⑥ 「データ移動…」

を押す

マルチフォルダへ

ブックフォルダへ

©weathernews

©mediba/Hakuhodo DYMP/小山薫堂/BUDDIEZ


お知らせ

・詳しくは、付属の取扱説明書「EZチャンネル」をご参照ください。

EZチャンネルを楽しむ


①番組を登録する

番組ガイドから番組を選択して最大3件まで登録できます。登録した番組は、深夜～早朝（AM2:00～8:00）に自動的にダウンロードされ、登録番組一覧に保存されます。

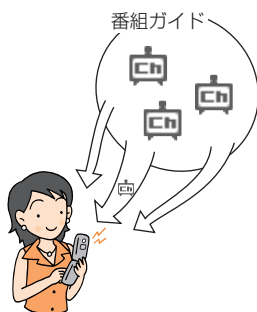


②番組を再生する

最新情報やエンターテインメント、本格的な電子書籍やラーニングなど、厳選された番組ラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをテレビや雑誌のような感覚で見ることができます。

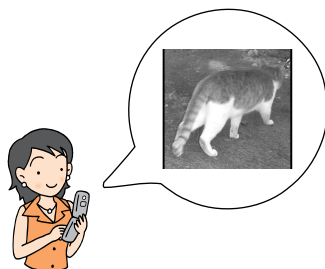

③番組を保存する

残しておきたい番組データはマルチフォルダなどに保存することができます。番組データを移動すると、番組の更新日に番組データが配信されるときに上書きされません。

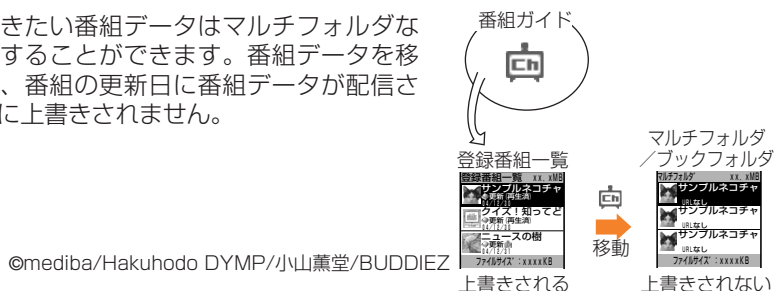

お知らせ



- ・ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、15ページをご参照ください。
- ・EZチャンネルでは、番組データ1件で最大約3MB程度という大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信定額サービス「ダブル定額」へのご加入をおすすめします。詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

番組を登録する

1 EZチャンネルメニュー(P.72)

で **DEF 3** 「番組ガイド」を押す。


→「番組ガイド」画面が表示されます。

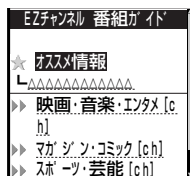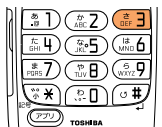

2 でお好みのサイトを選び、

(OK) を押す。

→番組登録の手順が表示されます。
画面の指示に従ってください。

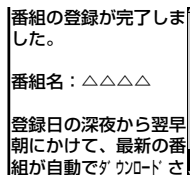

・初回まとめてau支払いをご利用時に設定の暗証番号（4桁～8桁）をお忘れにならないようご注意ください。

※配信時刻になると、番組データが自動的にダウンロードされます。

電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。

お知らせ

・ダウンロードに失敗した場合は、待受画面に「更新チェック失敗」が表示されます。**更新チェック失敗**を選び、**(OK)**を押すと番組データをダウンロードできます。

番組を再生する

1 EZチャンネルメニュー (P.72) で

「登録番組一覧」を押す。

→登録番組一覧画面が表示されます。



©weathernews

©mediba/Hakuhodo DYMP/小山薫堂/BUDDIEZ

2 で再生する番組を選び、

● (再生) を押す。

→番組が再生されます。



お知らせ

・番組再生中の基本的な操作は、以下の通りです。ただし、番組によってできる操作は異なります。


キー操作	動作
●、ダイヤルキー	ハイパーリンクなどを選択します。
○	カーソルを移動します。
○	再生中のシーンをリプレイします。
○を2回	前のシーンを再生します。
○ (1秒以上長押し)	先頭シーンから再生します。
○	次のシーンを再生します。
⏸ (一時停止)	一時停止します。 ※解除するには●を押します。
🔊 (音量↓)、🔊 (音量↑)	音量を変更します。

番組を保存する

ダウンロードされた番組データは、登録番組一覧に保存されています。この番組データは、新しい番組データをダウンロードするたびに上書きされ、古い番組データは再生できなくなります。番組データを残すには、マルチフォルダ（電子書籍はブックフォルダ）へ移動します。

例：データフォルダのマルチフォルダに移動する場合

1 EZチャンネルメニュー（P.72）で


- か 2 「登録番組一覧」を押し、
 で保存したい番組を選ぶ。



©mediba/Hakuhodo DYMP/小山薫堂/BUDDIEZ


2 (サブメニュー) を押し、

- か 2 「データ移動」を押し。

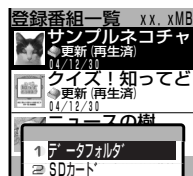

3 あ 1 「データフォルダ」を押し。

- あ 1 「データフォルダ」を押し。

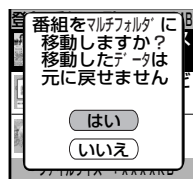

4 で「はい」を選び、

-  (決定) を押す。

→ 番組データがデータフォルダのマルチフォルダに移動されます。




お知らせ

- ・著作権保護などにより番組を保存できない場合があります。

EZナビウォークでできること

ケータイにカーナビが付いた！

EZナビウォークは目的地までの本格的歩行者ナビゲーションです。

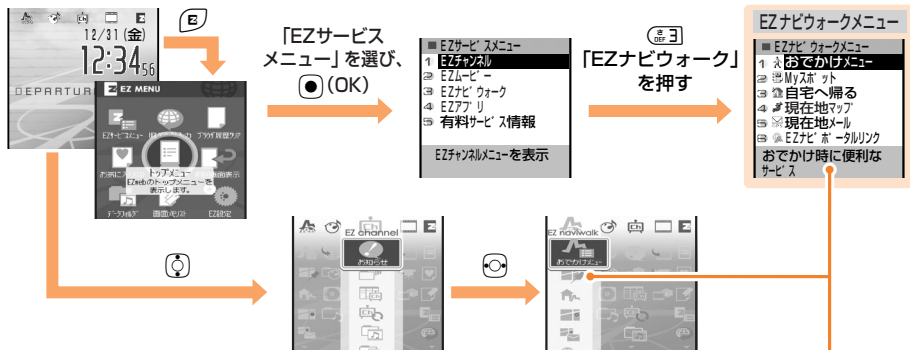

④ココどこ？と思ったら、[現在地マップ]

「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。



おでかけメニュー

Myスポット

自宅へ帰る

現在地マップ


現在地メール

EZナビポータルリンク

設定


③お家へ帰るには【自宅へ帰る】

あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。

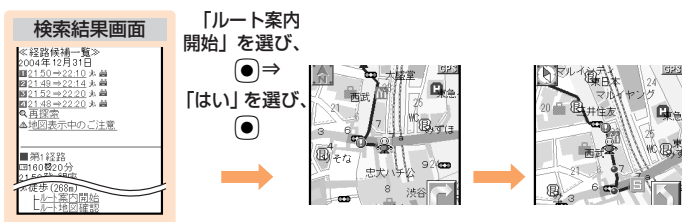

①外出先では【おでかけメニュー】


外出先で役立つ各種メニューを表示します。

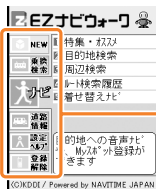

NEW	新着情報、お知らせをご案内します。
乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。
ナビ	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。 「着せ替えナビ」：音声やアイコンを有名人やアニメキャラに変更
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定ヘルプ	各種設定とよくある質問などが確認できます。
登録解除	会員の登録・解除などができます。

②お気に入りの場所は、【Myスポット】へ登録

よく行く場所や、自宅などを登録しておけば、簡単にナビゲーションできます。

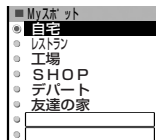

ナビゲーション
する項目を選び、
☐ (選択)

「地図表示」を選び、☐ (選択) ⇒

「はい」を選び、☐ (決定)

「ここへ行く」を選び、
☐ (選択) ⇒

「はい」を選び、☐

地図画面へ

検索結果画面へ

③居場所を知らせるには【現在地メール】

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。

●送信する



☐ (OK)




☐ (送信) ⇒
送信方法を選び、
☐ (選択)




現在地メールが
送信されます。

●受信したら

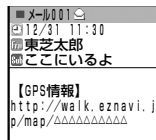

URLを選び、
☐ (選択)

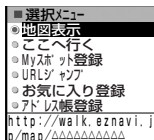

「地図表示」を選び、☐ (選択) ⇒
「はい」を選び、☐ (決定)

地図画面へ

検索結果画面へ

「ここへ行く」を選び、
☐ (選択) ⇒
「はい」を選び、☐

お知らせ

・詳しくは、付属の取扱説明書「EZナビウォークを利用する」をご参照ください。

EZナビウォークを使う



お知らせ

- ・ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、15ページをご参照ください。
- ・本サービスをご利用になるには、EZナビウォークへの登録（有料）が必要です。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

自宅を登録する

例：現在地を「自宅」に登録する場合

1 EZナビウォークメニュー (P.78) で

「か 2」 「Myスポット」を押す。


→Myスポット画面が表示されます。



2

で「自宅」を選び、
（サブメニュー）を押し、
「あ 1」 「GPS情報登録」を押す。

→登録方法選択画面が表示されます。

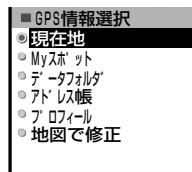

3

⬇️で「現在地」を選び、
 ●（選択）を押し、GPS情報
 を取得後●（OK）を押す。

→現在地が自宅として登録されます。



自宅までの帰りかたを調べる


Myスポットの「自宅」に登録したGPS情報を目的地とし、簡単操作で現在地から自宅までのナビゲーションを行います。

1

EZナビウォークメニュー (P.78) で

さ DEF 3 「自宅へ帰る」を押し、
 ⬇️で「はい」を選び、●を押す。

→ルート検索結果が表示されます。

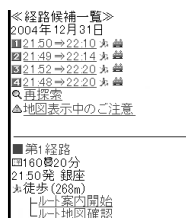

2

⬇️で「ルート案内開始」を選
 び、●を押し、⬇️で「はい」
 を選び、●を押す。

→現在地の地図が表示され、移動に合
 せて自動的に地図がスクロールします。



(Navigation engine by NAVITIME JAPAN／地図©昭文社)


文字入力

文字入力モードについて

文字入力画面表示中に  を押すと文字の入力モードを選ぶことができます。



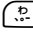
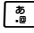

入力モードについて


漢あ：漢字変換モード
a A：全角英数字モード
abAB：半角英数字モード
1 2：全角数字モード
1234：半角数字モード

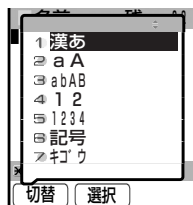

 で文字の入力モードを選び  (選択) を押します。

かなを入力する

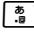 は「あ行」、 は「か行」…、 は「わ行」と、 ~  で文字が入力できます。表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

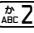例：  を押すたびに、「か」→「き」→「く」→「け」→「こ」→「か」→「き」…と変わります。



目的の文字が表示されたら、次の文字のキーを押します。

	押す回数												
キー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お			
	か	き	く	け	こ								
	さ	し	す	せ	そ								
	た	ち	つ	て	と	っ							
	な	に	ぬ	ね	の								
	は	ひ	ふ	へ	ほ								
	ま	み	む	め	も								
	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ							
	ら	り	る	れ	ろ								
	わ	を	ん	わ	、	。	(長音)	・	～	!	?	.	スペース
	全角記号 (文字入力中は小文字、濁音、半濁音の切替)												
	改行 (文字入力中は文字表示の逆順表示)												


お知らせ

・漢字変換モード(「漢あ」)に切り替えてから入力してください。

同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、を押しカーソル（）を右へ移動させてから次の文字を入力します。



例：「かき」と入力する場合

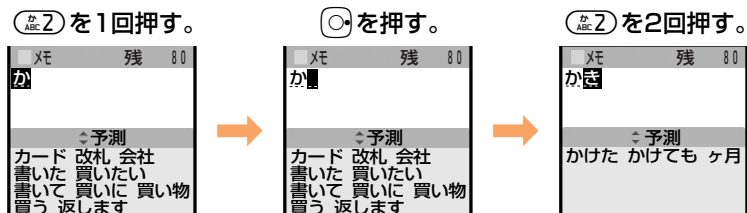



濁音／半濁音を入力するには

濁音／半濁音にしたい文字を入力したあとに を押します。


例：濁音「ば」を入力する場合

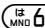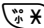を1回押して「は」を入力し、を1回押す。



例：半濁音「ぱ」を入力する場合

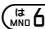
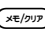
を1回押して「は」を入力し、を2回押す。

ひらがなのまま入力するには

文字を入力したあと を押します。

文字を消去するには

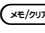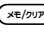カーソルを消去したい文字に移動して を短く押すと、1文字消去されます。を1秒以上長く押すと、カーソルの位置からうしろの文字が全て消去されます。ただし、カーソルの位置からうしろに文字がない場合は、全ての文字が消去されます。

文字を入力し、を押して決定する前の文字は、を1秒以上長く押すと、カーソルの位置に関係なく全て消去できます。

改行するには

を押します。

・Cメールなど、機能によっては改行できません。

漢字を入力する


ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例：「後藤」と入力する場合

1 「ご」を入力する。

ご：(ご 2) を5回押し、(＊ ＊ ＊) を1回押し。


→ 「ご」から予測される語句が表示されます。変換候補の中に入力したい漢字がない場合は、次のひらがなを入力してください。

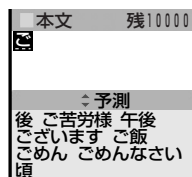

2 「とう」を入力する。

と：(た 4) を5回押し。


う：(あ 1) を3回押し。

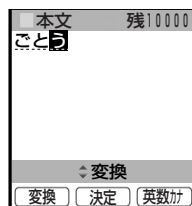

3 (変換) で漢字に変換する。

→ 入力したひらがなが漢字に変換されます。

- 辞書データが登録されているminiSD™カード挿入時は、国語辞書で変換候補の意味を調べられます。詳しくは、付属の取扱説明書「漢字を入力する」をご覧ください。

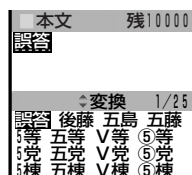

文字入力

4 (選択) で「後藤」を選び、

(選択) を押す。

→ 「後藤」が入力されます。




お知らせ

- 漢字変換モード（「漢あ」）に切り替えてから入力してください。


入力予測で変換するには

文字を入力すると、その文字から予測される変換候補が予測表示エリアに表示され、その中から選んで入力することができます。候補は最大10件まで表示され、前回使用した文字は最上段へ表示されます。

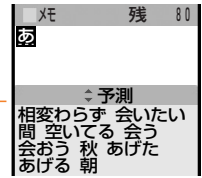

予測表示エリア

例：「来週」と入力する場合

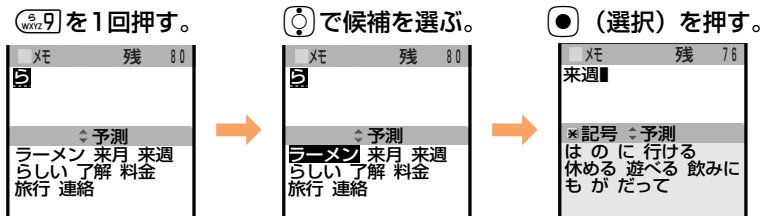


お知らせ

- ・予測変換ができるのは、漢字変換モード（「漢あ」）のときのみです。

Eメールアドレスを入力する

Eメールアドレスに入力できる文字

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

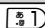	押す回数											
キー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 1	.	@	-	_	/	:	~	?	,	'	!	1
 2	a	b	c	A	B	C	2					
 3	d	e	f	D	E	F	3					
 4	g	h	i	G	H	I	4					
 5	j	k	l	J	K	L	5					
 6	m	n	o	M	N	O	6					
 7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7			
 8	t	u	v	T	U	V	8					
 9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9			
 0	O											
 X	半角記号（文字入力中は大文字と小文字の切替）											
 #	文字表示の逆順表示											

お知らせ

- ・半角英数字モードに切り替えてから入力してください。
- ・自分のEメールアドレスを変更するときの「@」以前の文字は、半角英数小文字や一部の記号を使って最大20文字まで入力できます。ただし、以下の点にご注意ください。

ー上記表の **アミのかかった文字** は使用できません。

ー「.」は連続して使用できません。

ー最初に数字の「0」は使用できません。



メールアドレスを入力する

〔あ 1〕～〔わ 0〕で文字と数字が入力できます。

例：宛先のEメールアドレスに「taro.23@toshiba.co.jp」と入力する場合


1 「taro.23」を入力する。

- t : 〔た 1〕を1回押す。
a : 〔あ 2〕を1回押す。
r : 〔ら 7〕を3回押す。
o : 〔お 4〕を3回押す。
. : 〔点 1〕を1回押す。
2 : 〔に 2〕と 〔ハ 0〕を1回ずつ押す。
3 : 〔さ 3〕と 〔ハ 0〕を1回ずつ押す。

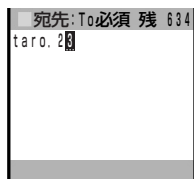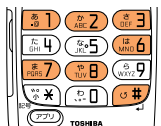

2 「@」を入力する。

- @ : 〔あ 1〕を2回押す。

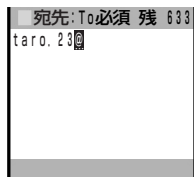

3 「toshiba」を入力して

● (決定) を押す。


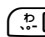
- t : 〔た 1〕を1回押す。
o : 〔お 4〕を3回押す。
s : 〔さ 3〕を4回押す。
h : 〔は 2〕を2回押し 〔決 0〕を押す。
i : 〔い 4〕を3回押す。
b : 〔び 2〕を2回押し 〔決 0〕を押す。
a : 〔あ 2〕を1回押す。



文字入力

Eメールアドレスを入力する（つづき）

4



 (abAB) を押し、
 「定型文」を押す。

→カテゴリの一覧画面が表示されます。



■ 定型文
 ● インターネット
 ● あいさつ
 ● 伝言
 ● 返事
 ● ビジネス
 ● その他

5


 で「インターネット」を選び、
 (選択) を押す。

→定型文の一覧画面が表示されます。



■ インターネット
 ● 01 TEL0900001xxxx
 ● 02 △△△△@ezweb.ne
 ● 03 @ezweb.ne.jp
 ● 04 @docomo.ne.jp
 ● 05 @X.vodafone.ne.
 ● 06 http://www.
 ● 07 .ne.jp
 ● 08 .co.jp

6

 で「.co.jp」を選び、
 (選択) を押す。

→「.co.jp」が入力されます。



宛先: To必須 残 619
 taro.23@toshiba.co.jp
 *記号


お知らせ

- 「.co.jp」などは定型文を使うと便利です。

絵文字を入力する


1 文字入力画面で (漢あ) を押す。

- 文字入力モードが表示されます。
- ・文字入力モードからは、記号や顔文字、便利な定型文などが利用できます。

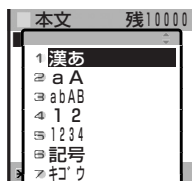

2 「 」を押す。

- 絵文字選択画面が表示されます。

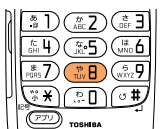



3 で使いたい絵文字を選び、

(選択) を押す。

- 絵文字が入力されます。



- ・ (選択) の代わりに  (連続) を押すと、連続して絵文字を入力することができます。
- ・絵文字は、au携帯電話以外やパソコンなどでは正しく表示されません。

その他機能

W21Tには、この基本操作ガイドでご紹介した他にも以下のような便利な機能があります。

※その他の機能の説明については、付属の取扱説明書「W21Tでできること」をご参照ください。

オンリーメール機能

W21Tを閉じたまま、特定の相手に簡単にムービーやフォトを添付したメールを送ることができます。

からくり時計

毎時00分に、サブディスプレイに動画でお知らせすることができます。

EZ「着うた®」

アーティストの歌声をそのまま着信音に設定することができます。

ムービー設定

自分で撮影したムービーを着信音や着信画像に設定することができます。

ムービー編集

テロップ編集（10文字×2行の文字入力）とアフレコ編集（撮影した後、音声に再編集）することができます。

EZアプリ（BREW®）

表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

フォトミキサー

メロディ付きアニメーションのテンプレートに、撮影した画像やテキストを組み合わせて、オリジナルのアニメーション作品を作成することができます。作成した作品は、Eメールに添付して送信することができます。

EZ「着うたフル™」

着うたフル™メニューの「EZ Music!へ接続」から、着うたフル™データをダウンロードすると、お好きなときにW21Tで音楽を楽しめます。




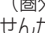
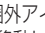
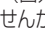
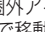







Bluetooth™

Bluetooth™対応のパソコンやプリンター、ハンズフリー対応機器などと無線で通信できます。

辞書機能（辞スパ）

単語（漢字、読み仮名）や英単語入力による意味検索を行うことができます。

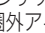困ったときは？

症 状	チェック	処 置	参照ページ
電源が入らない	●電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	10
	●  を1秒以上長く押していますか？	 を1秒以上長く押してください。	11
	●電源が入っていますか？	 を1秒以上長く押してください。	11
電話がかけられない	●画面に「  」（圏外アイコン）が表示されていませんか？	アンテナを完全に引き出し「  」（圏外アイコン）が表示されない所まで移動して電話をかけてください。	11
	●アンテナは伸ばしていますか？	アンテナの先端を持ち、完全に引き出してください。	11
	●電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	25
電話がかかってこない	●画面に「  」（圏外アイコン）が表示されていませんか？	アンテナを完全に引き出し「  」（圏外アイコン）が表示されない所まで移動してください。	11
	●電源が入っていますか？	 を1秒以上長く押してください。	11
キーを押しても反応しない	●電源が入っていますか？	 を1秒以上長く押してください。	11
警告音が鳴り、電源が切れる	●電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	10
電話が勝手に応答する	●簡易留守メモが設定されていませんか？	 を1秒以上長く押して、簡易留守メモを解除してください。	30
相手の声が聞こえない	●受話音量が小さくなっていますか？	通話中に  を上を押してください。受話音量が大きくなります。	35
電話をかけたときにレシーバから「ブーッ、ブーッ、ブーッ…」と音がしてつながらない	●サービスエリア外か、電波の弱いところにいませんか？	アンテナを完全に引き出し「  」（圏外アイコン）が表示されない所まで移動してください。	11
	●無線回線が非常に混雑しているか、相手が通話中です。	電話を切って、再度おかけ直してください。	25
着信ランプは点滅するが着信音が鳴らない	●マナーモードが設定されていませんか？	 （サイドキー2）を1秒以上長く押して、マナーモードを解除してください。	29
	●待受画面に「  」（サイレントアイコン）が表示されていませんか？	着信音の大きさを変えてください。	34
充電できない	●東芝ACアダプタ02をコンセントに差し込んでいますか？	しっかりと差し込んでください。	10


お知らせ

- ・上記の内容以外の項目は、付属の取扱説明書「故障とお考えになる前に」をご参照ください。



その他

アフターサービスについて

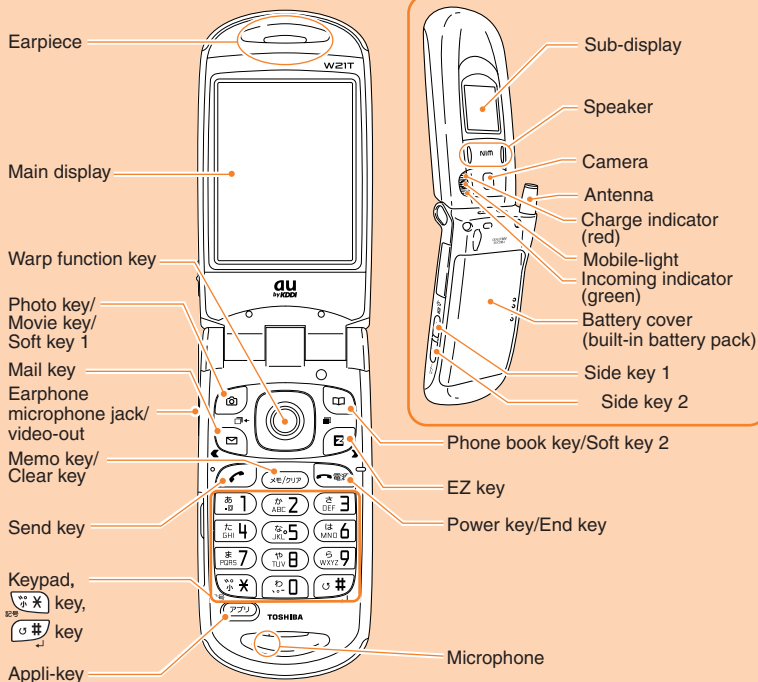アフターサービスについては、付属の取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。



Turning the Power On and Off

- Turning the power On
Press and hold  for more than one second.
- Turning the power Off
Press and hold  for more than one second.

Setting the Date and Time

You can set the phone to display the date and time on the stand-by screen. When this setting is enabled, the W21T will receive current date and time information for the local service area, and the date and time will be updated accordingly.

From the stand-by screen : press  ➡ press  ➡ press  ➡ press  to select [ON] ➡ press  [決定] (OK).

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: press ➡ press .

Making/Answering a Call

● Making a Call

From the stand-by screen: enter the phone number ➡ press .

To end the call: press .

● Answering a Call

Press while the phone is ringing.

To adjust the earpiece volume during a call: press ➡ press [OK].

Storing an Entry in the Phone Book/Searching for a Phone Book Entry

● Storing an Entry

From the stand-by screen: press and hold for more than one second ➡ press to select the item ➡ press [選択] (Select) to enter the data ➡ press [登録] (Add) ➡ press [登録] (Add).

● Searching for an Entry

From the stand-by screen: press to display the different rows (hiragana row: あa, かka, さsa, たta, なna, はha, まma, やya, らra, わwa, A, 他others) Search screen ➡ press to select the hiragana row in which the entry is stored ➡ press to select the name ➡ press [選択] (Select) ➡ press to open [サブメニュー] (Option) ➡ press [編集] (Edit) to display the Phone Book Entry details screen.

Configuring E-mail and EZweb Default Settings

Before using the E-mail and EZweb services, you must configure the default settings.

When you configure the default settings, your E-mail address will be registered, allowing you to send and receive E-mail as well as to access the Internet.

From the stand-by screen: press , , or ➡ configure default settings ➡ press [OK].

Using E-mail and C-mail

● E-mail

If you subscribed to the EZweb service when you purchased the W21T, you will be able to use the E-mail service immediately. If you did not subscribe to the EZweb service, please contact the au shop for further information. Make sure that you configure the default settings before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Configuring E-mail and EZweb Default Settings" above.)

● Sending an E-mail Message

From the stand-by screen: press ➡ press [新規作成] (New Mail) ➡ press [選択] (Select) to select [宛先] (To) ➡ press [選択] (Select) ➡ press [直接入力] (Input address) to enter the recipient's address ➡ press [確定] (Decide) ➡ press [確定] (Decide) ➡ press to select [件名] (Subject) ➡ press [選択] (Select) to enter the subject ➡ press [確定] (Decide) ➡ press to select [本文] (Body) ➡ press [選択] (Select) to enter your message ➡ press [確定] (Decide) ➡ press [送信] (Send) ➡ press to select the item ➡ press [選択] (Select).

• Reading a Received E-mail Message

When you receive E-mail messages, [Eメールあり x件] (x New E-mail) will be displayed on the stand-by screen. "x" represents the number of messages.

From the stand-by screen: press to select [Eメールあり x件] (x New E-mail) ➤ press ➤ press [選択] (Select) to select [メインフォルダ] (Main Folder) ➤ press to select the E-mail message ➤ press [選択] (Select).

● C-mail

• Sending a C-mail Message

From the stand-by screen: press and hold for more than one second ➤ press [新規作成] (New Mail) to enter your message ➤ press [確定] (Decide) ➤ press to select [電話番号入力] (Input phone number) ➤ press [選択] (Select) to enter the recipient's phone number ➤ press [確定] (Decide) ➤ press [送信] (Send).

• Reading a Received C-mail Message

When you receive C-mail messages, [Cメールあり x件] (x New C-mail) will be displayed on the stand-by screen. "x" represents the number of messages.

From the stand-by screen: press to select [Cメールあり x件] (x New C-mail) ➤ press ➤ press to select the C-mail message ➤ press [選択] (Select).

Using EZweb

EZweb is an information service that allows you to enjoy easy Internet access from your au mobile phone. You can enjoy this service wherever the signal reaches. To use the EZweb service, separate subscription is required. (Additional charge is needed.) If you did not subscribe to the EZweb service when you purchased the W21T, please contact the au shop or contact the customer service by phone. If you subscribed to the EZweb service when you purchased your phone, you will be able to use the EZweb service immediately. Make sure that you configure the default settings before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Configuring E-mail and EZweb Default Settings.")

From the stand-by screen: press ➤ press to select [トップメニュー] (Top Menu) ➤ press (OK) ➤ select the website.

Using the Camera (Movie Clips/Photos)

● Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: press and hold for more than one second ➤ press [録画] (Record) or press to start recording ➤ press [保存] (Save) to save the movie.

To stop recording: press [停止] (Stop) during recording.

To switch from Movie mode to Photo mode: press [写真] (Photo).

If the W21T is folded

From the stand-by screen: press ➤ press ➤ press to select [ムービー] (Movie) ➤ press ➤ press [録画] (Record) to start recording ➤ press ➤ press to select [保存] (Save) ➤ press to save the movie.

To stop recording: press [停止] (Stop) during recording.

●Taking a Photo

From the stand-by screen: press  ➡ press  [撮影] (Shoot) to take a photo ➡ press  [保存] (Save) to save the photo.


To switch from Photo mode to Movie mode: press  [ ].

If the W21T is folded

From the stand-by screen: press  press  press  to select [フォト](Photo) press  press  to take a photo press  press  to select [保存](Save) press  to save the photo.

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA



English Announcement Function


This function allows you to play Voice Mail Service operation instructions and answering messages in English.

From the stand-by screen: press  ➡ press  ➡ press  ➡ press  ➡ press  [発信] (Call).


Other Handy Features

● Manner Mode

From the stand-by screen: press  ➡ press  to select [通常マナーモード] (Normal Manner mode) ➡ press  [選択] (Select).

To cancel Manner mode: press and hold  for more than one second from the stand-by screen.

●Setting the Voice Record Function

From the stand-by screen: press and hold  for more than one second.

To cancel the Voice Record function: press and hold for more than one second from the stand-by screen.

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

- If you are calling from a landline phone: 0077-7-113 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 113 (toll free)

アルファベット

Cメール	42
作成し送信する	51
読む	52
English Simple Manual	92
EZweb	63
サイトにアクセスする	64
初期設定	15
トップメニュー	64,65
EZチャンネル	72
登録番組一覧	73,76,77
番組ガイド	73,75
ブックフォルダ	73
マルチフォルダ	73
EZナビウォーク	78
おでかけメニュー	79
現在地マップ	78
現在地メール	79
自宅へ帰る	78,81
Myスポット登録	79,80
Eメール	42
画像（フォト／ムービー）を	
添付する	62
作成し送信する	43
初期設定	15
新着メール	46
添付された画像を見る	48
返信する	48
読む	46
Eメールアドレス	18
入力する	86
変更する	16
miniSD™カード	8,9
miniSD™アダプタ	8

あ

アイコン	23
アドレス帳	36
着信履歴／発信履歴から	
登録する	41
電話をかける	39
登録する	36
編集する	40
暗証番号	24
アンテナ	11
インターネット	63
サイト	64,65
絵文字	89

か

ガイド行	22
各部の名称	9
画像（フォト／ムービー）	
Eメールに添付する	62
フォトメール便	62
かな	82
同じキー内の文字	83
濁音／半濁音	83
カメラ	53
フォト	56
ムービー	58
簡易留守メモ	
再生する	31
設定する	30
漢字	84
キーの役割	12
基本的な使いかた	12
携帯電話でできること	2
声の大きさを変える	35

さ

再生する

簡易留守メモ	31
フォト	57
ムービー	60

サイト

お気に入りから見る	70
お気に入りへ登録する	67

サブディスプレイ

サブメニュー

充電する

初期設定

ソフトキー

た

卓上ホルダ

着うた®をダウンロードする

着信音

大きさを変える	34
種類を変える	32

着信ランプ

着信履歴

ディスプレイ

電源

電源を入れる	11
電源を切る	11

電池残量

電池パック

電話

受ける	26
かけ直す	27
かける	25
184/186	25

電話番号

電波

ドメイン

は

発信履歴

フォト（静止画）

Eメールに添付する	62
撮影する	56
フォトメール便	62
見る	57, 61

フォトメール便

付属品

ま

待受画面

マナーについて

マナーモード

ムービー（動画）

Eメールに添付する	62
フォトメール便	62
見る	60, 61
録画する	58

迷惑メール

メール

Cメール	42
Cメールを作成し送信する	51
Cメールを読む	52
Eメール	42
Eメールを作成し送信する	43
Eメールを返信する	48
Eメールを読む	46
添付された画像を見る	48

文字入力

入力予測	85
文字入力モード	82

ら

ライブメニュー

ランチャーメニュー

利用料金を確認する

わ

ワープファンクションキー

ワン切り対策

お問い合わせ先番号
auお客様センター(総合案内)

一般電話からは

 **0077-7-111**

(通話料金無料)

au 電話からは

局番なしの157番

(通話料金無料)

Pressing “zero” will connect you
to an operator, after calling “157”
on your au cellphone.

r100

全紙配比率100%再生紙を使用しています



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様
が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず
㊤マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

発売元：KDDI (株)
沖縄セルラー電話 (株)
製造元：株式会社 **東芝**

2004年11月第2版